


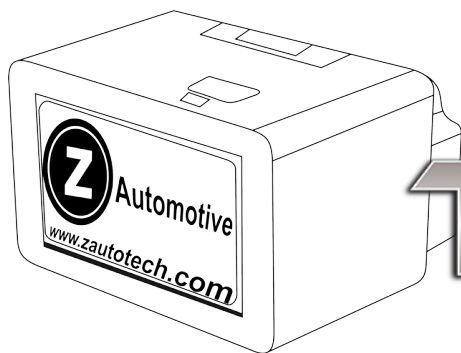

Также совместимо с  
Додж Рам TRX

## Руководство пользователя Для прошивки [18.2.6-110123](#)

The **Тазер ДТ** представляет собой электронное подключаемое устройство для следующих транспортных средств:

2018-2023 Рам 1500 ДТ

2021-2023 Рам 1500 TRX

### Обновления прошивки

Новая прошивка периодически доступна, всегда бесплатна и опубликована на сайт Z Automotive. Tazer может не поставляться с последней прошивкой, поэтому используйте [ZPU \(Утилита автомобильного программирования Z\)](#) для Windows и MacOS (ChromeOS не поддерживается), также на сайте, как установить прошивку через USB.



**ВАМ НЕ НУЖНО ВЫХОДИТЬ ИЗ БРАКА, ЧТОБЫ  
ОБНОВИТЕ СВОЙ ТАЗЕР.**

## Содержание

СЛИЗНИТЕ или НАЖМИТЕ, чтобы перейти к разделу

ИЛИ

Используйте CTRL + F (Windows) или ⌘ + F (MacOS) для поиска в документе

### Список функций

- [Настройки автомобиля](#)
- [Живые функции](#)
- [Функции Live, не входящие в](#)

### меню Установка

### **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

### Меню навигации

### Возврат к заводским (незавершенным) настройкам автомобиля

- [Подменю Производительность](#)
- [Подменю Шина](#)
- [Подменю Радио](#)
- [Подменю Освещение](#)
- [Подменю Внедорожник](#)
- [Подменю Зеркало](#)
- [Подменю Другое](#)

### Живое меню

#### Настройки в реальном времени

### Функции Live, не входящие в меню

### Дополнение к замку Tazer Pin

### Обновление вашего Tazer

### Индивидуальная настройка светового шоу,

которая расторгает брак вашего Tazer

### Неженатый ключ

### Поиск неисправностей

2  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
7  
7  
8  
8  
8  
8  
9  
9  
9  
10  
10  
11  
13  
15  
15  
15  
15  
15  
16

## Список функций

Функции Tazer DT можно разбить на три категории:

- Настройки автомобиля доступны с помощью **Двигатель выключен, зажигание в положении «РАБОТА»**. Это изменения, внесенные в грузовик, такие как размер шин, передаточные числа или настройки, которые позволяют внести другие улучшения. **Эти изменения продолжают действовать после отключения Tazer DT.**
- Живые функции доступны с помощью **двигатель включен**. Это операции, которые Tazer DT выполняет вживую, только пока он физически подключен.
- «Неменю» Live-функции не находятся в меню. Они **активируются автоматически или комбинацией кнопок на рулевом колесе**. Это операции, которые Tazer DT выполняет вживую, только когда он физически подключен.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Это всего лишь список доступных функций. Чтобы узнать больше о том, как их активировать или что они делают, **перейти к выделенному разделу руководство для каждого набора функций.**

## Список Настройки автомобиля

(ДВИГАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН, ЗАЖИГАНИЕ В РЕЖИМЕ «РАБОТА»)

### Главное меню

- «Световое шоу?» 6 предустановленных и 3 создаваемых вами световых шоу, которые мигают всеми внешними огнями — идеально подходит для автошоу/служб быстрого реагирования/видимости на бездорожье — управляется с помощью брелока или кнопок на рулевом колесе — может быть включен во время движения для использования на парадах, внедорожных работах и для применения в правоохранительных органах/службах скорой помощи **((За дополнительной информацией обратитесь в службу поддержки))**
  - «Читать/удалять коды неисправностей?» чтение и очистка кодов неисправностей в масштабах всей системы или в отдельных модулях
    - «Внедорожный?» ПОДМЕНЮ ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ
    - «Другой?» ДРУГОЕ ПОДМЕНЮ
    - «Зеркало?» ПОДМЕНЮ ЗЕРКАЛА
  - «Жениться?» **Женитесь, чтобы получить доступ к подменю, затем одним касанием «Не жениться?»** Функция Unmarry возвращается к запасу
  - «ТЗДТ: xxx» отобразить версию прошивки
  - «UnmryNo: xxxx» Отображение номера Unmarry **(игнорировать это, если только служба поддержки не дала на это указание)**
  - «Полная перезагрузка» сбросьте настройки модулей автомобиля и системы UConnect.
- Подменю:
- «Перф?» ПОДМЕНЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
  - «TRMS?» ПОДМЕНЮ TRMS
  - «Радио?» ПОДМЕНЮ РАДИО
  - «Освещение?» ПОДМЕНЮ ОСВЕЩЕНИЕ

## Подменю производительности

- «Шина» откалибровать спидометр для не заводских размеров шин
- «GrRatio» калибровка спидометра для не заводской передачи
- «4 Низкий» изменить передаточные числа раздаточной коробки LOW

## Подменю шин

- «TPMS» отключить предупреждения системы контроля давления в шинах
- «PSI спереди/сзади» изменить предупреждающие давления TPMS

## Подменю Радио

- «Кэм Эн» включить/отключить заводскую камеру заднего вида
- «CargoCam» включить дополнительное видео/аудио для фронтальной камеры и/или внешнего источника видео(только для UConnect 8,4" и 12,1")
- «DVD\_CD» включить/выключить аудиовход CD радио
- «TravelLnk» включить/отключить SiriusXM TravelLink

## Подменю Освещение

- «DRLТип» выберите полный рабочий день (Канада) или переключаемый (США)  
DRL
- «DRL Лок» установить местоположение DRL - варианты:  
DRL  
Повороты  
Ближний свет
- «DRL-падение» отключить функцию отключения дневных ходовых огней (отключение ДХО при включенном указателе поворота)
- «Туманы En» включить/выключить заводские противотуманные фары
- «Капля тумана» включить/выключить функцию отключения противотуманных фар (отключение противотуманных фар при включенном дальнем свете)
- «OneTouch» включить/выключить смену полосы движения одним касанием
- «Светодиод CMHSL» настроить транспортное средство для установки светодиодного центрального стоп-сигнала
- «Halo En» включить/отключить заводские гало
- «СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ» настроить автомобиль для светодиодных противотуманных фар
- «Светодиодные хвосты» настроить автомобиль для светодиодных задних фонарей (для фар, приобретенных на вторичном рынке, может потребоваться жгут резисторов)
- «Светодиодный FTgn» настроить автомобиль для светодиодных передних указателей поворота (для фар, приобретенных на вторичном рынке, может потребоваться жгут резисторов)
- «Буксировка TRLR» настроить автомобиль для пакета Trailer Tow

## Подменю Off-Road

- «EPSteer» настроить автомобиль для гидравлического насоса рулевого управления
- «Шкафчик» удалить заводские блокираторы осей

## Зеркало Подменю

- «PwrFold» включить/выключить электроскладывание зеркал
- «МирТурн» включить/выключить сигналы поворота зеркала
- «МирТой» включить/выключить буксировочные зеркала
- «МирАпр» включить/выключить зеркала приближения

## Другое подменю

- «AUX» включить/отключить пакет кнопок AUX
- «Слепое пятно» включить/выключить пакет обнаружения слепых зон»  
PwrStep» включить/выключить MOPAR side-step
- «ТрлрБрк» включить/выключить контроллер тормозов прицепа MOPAR
- «BeltDing» включить/выключить сигнал ремня безопасности(Экспериментальный)
- «Всплеск» изменить заставку EVIC
- «PanicBtn» включить/выключить кнопку паники на брелоке

## Список Живые функции

(ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН)

## ЖИТЬ Главное меню

- «Световое шоу?» активировать световое шоу
- «ПИН-код/Безопасность?» LIVERINБЛОКИРОВКАИ БЕЗОПАСНОСТЬПОДМЕНЮ
- «Настройки в реальном времени?» ПОДМЕНЮ НАСТРОЕК В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
- «TireFill?» мигает, указывая на давление при накачивании шин
- «Темный режим?» выключайте внешние огни и подсветку панели приборов/радио/переключателя передач во время стоянки с работающим двигателем
- «Видео?» цикл камер/видеовходов
- «BAK» дисплей вакуумметр
- «ForceRWD»принудительно включить RWD или AWD(не подходит для использования на динамометре)
- «Таймер 0-30/0-60» отображение 0-30 или 0-60 раз на дисплее EVIC

## ЖИТЬПодменю PIN/Безопасность

[Чтобы узнать, как настроить эти расширенные функции Tazer, см. специальное «Дополнение к блокировке PIN-кода» на стр. 13.](#)

## "ЖИТЬПодменю «Настройки»

- «ТормозитьHold»автоматически удерживать тормоза на красный свет»
- «InMoNav»разрешить навигационную запись в движении»
- «TurnCam» активировать заднюю камеру во время подачи сигнала(5, 7, 8.4" (UConnect)
- «KillZHonk» отключить гудки при выходе из работающего автомобиля с ключами((Пока только водительская дверь)

Продолжение...

- «ParkCam» активировать камеры кругового обзора и переднюю камеру при срабатывании ParkSense
- «Автоскладывание» автоматически складывающиеся и раскладывающиеся электрические зеркала с зажиганием
- «ЯнтарныйDRL» переопределить заводские ДХО на янтарные
- «AP-убийство» отключить систему AutoPark

### Список «Функции Live, не входящие в меню

(НЕ В МЕНЮ — АВТОМАТИЧЕСКИ ИЛИ  
АКТИВИРУЕТСЯ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ КНОПОК)

- активировать световое шоу (ярлыки)
- Память режима движения — автоматически запоминает режим движения при следующем перезапуске
- Режим охлаждения — включение вентиляторов двигателя по требованию при работающем двигателе или без него.
- Режим лебедки — увеличение оборотов холостого хода до выбранного пользователем значения от 1250 до 2000
- Сигнализация капота – следите за капотом, когда сигнализация включена, чтобы подать звуковой сигнал и включить световое шоу при открытии
- Line Lock – используйте соленоиды ABS для блокировки передних колес при прогреве на трассе или просто ради развлечения.(Принудительное отключение полного привода во время использования)
- Rock Crawl – заблокируйте все четыре тормоза с помощью комбинации кнопок на рулевом колесе, чтобы удерживать автомобиль на месте, что особенно полезно при движении по бездорожью.
- TC Kill – отключение контроля тяги, контроля устойчивости и ABS
- используйте камеру заднего вида и дополнительную грузовую/фронтальную камеру или медиаплеер на любой скорости с помощью сочетания клавиш
- Turn Assist – блокировка внутреннего заднего колеса для более крутых поворотов (только функция переназначения кнопок)




- «RemRestart» автоматически перезапустить автомобиль по истечении 15 минут с момента дистанционного запуска
- «PlsBrkSpd" и "PlsBrkNum» включить и настроить схему мигания третьего стоп-сигнала
- «Лебедка XXXX» определить обороты в минуту режима лебедки

- Remote Start Extend — удаленный запуск неограниченное количество раз подряд (стандартная функция позволяет только дважды), если включена функция RemRestart
- Окна с брелока — открытие и закрытие окон с помощью сочетания клавиш брелока
- переназначить кнопки круиз-контроля +/-RES на:
  - Любой из 9 индикаторов показывает
  - заднюю камеру
  - ТС Убить
  - Блокировка линии
  - Ползти по скалам
  - Режим лебедки
  - Режим кулдауна
  - Принудительный задний привод
  - Помощь при повороте
- Частичная перезагрузка

**ПРИМЕЧАНИЕ: Это был всего лишь список доступных функций.**  
Чтобы узнать больше о том, как их активировать или что они делают, **перейти к соответствующему разделу руководства для каждого набора функций.**

# Установка

- Протяните руку под панелью безопасности со стороны водителя по направлению к левой стороне и посмотрите прямо вверх, чтобы найти заглушки шлюза безопасности.
- Нажмите на выступы по бокам двух штекеров, потяните вниз за провода и вставьте штекеры в Tazer DT.
- Вилки могут не доходить до основания, но они должны сидеть надежно. Мы оставляем небольшой зазор, чтобы было легче отсоединять Tazer DT.
- Светодиод Tazer DT должен мигать, когда автомобиль работает, указывая на питание. Если этого не происходит, обратитесь в службу поддержки.

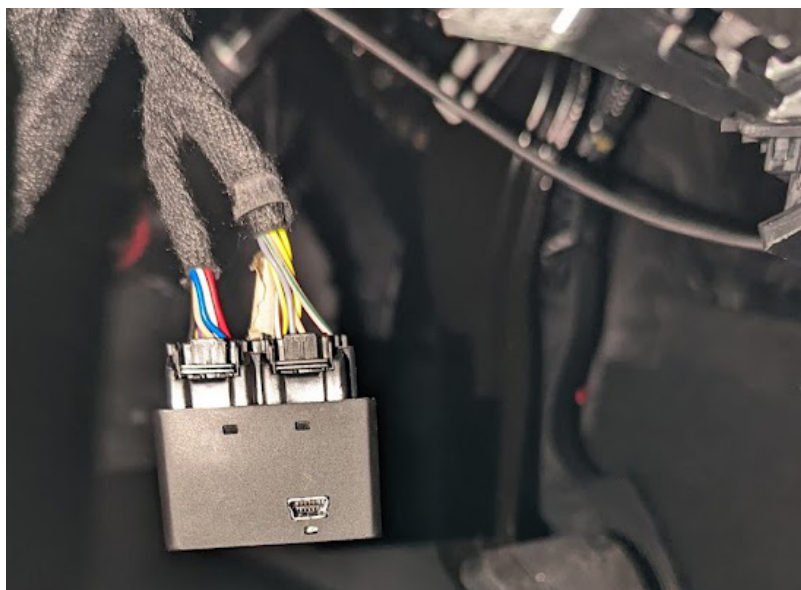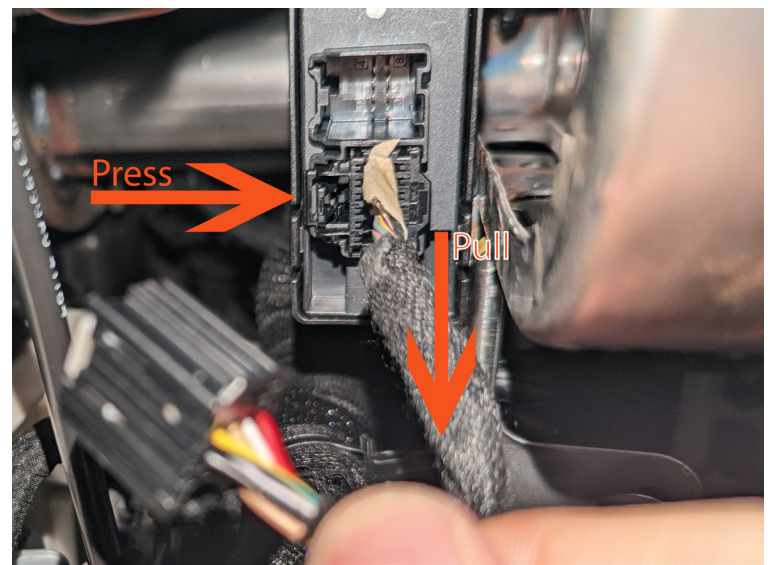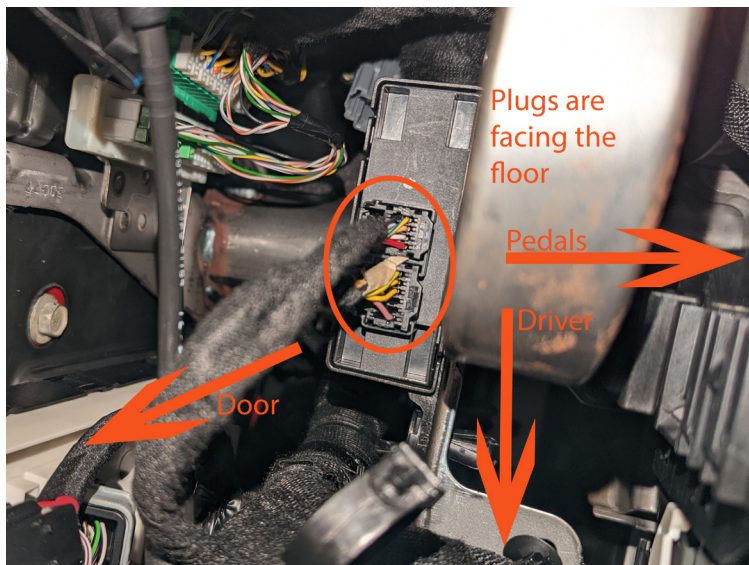

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Необязательный  
Удлинительный кабель SGW  
доступен у нас  
веб-сайт для более легкого  
удаление.

# КРИТИЧЕСКИЙ

**ВНИМАТЕЛЬНО** прочитайте все на этой странице.

**КАЖДЫЙ РАЗ** ЕСЛИ ВЫ ВНЕСЕТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МЕНЮ «НАСТРОЙКИ АВТОМОБИЛЯ» (ДВИГАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН) ИЛИ РАЗОРВЕТЕСЬ, ВЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНИТЬ ПОЛНУЮ ПЕРЕЗАГРУЗКУ И ДВА **ЦИКЛЫ СНА**. ЭТОТ ПРОЦЕСС ОПИСАН ЗДЕСЬ:

## Как выполнить ПОЛНУЮ ПЕРЕЗАГРУЗКУ И ДВА ЦИКЛА СНА

- После внесения всех изменений прокрутите страницу до пункта «полная перезагрузка?» и выберите его.
- Дождитесь обратного отсчета, затем выполните **два цикла сна**.
- Самый быстрый способ выполнить два цикла сна — выключить зажигание, открыть и закрыть дверь водителя и подождать около 60 секунд ПОСЛЕ того, как приборная панель погаснет, а затем включить зажигание (но не двигатель). **и повторите еще раз.**
- Этот шаг имеет решающее значение. после изменения настроек или настройки могут не сохраниться, или вы можете обнаружить, что панель приборов не выключается, что может привести к разрядке аккумулятора.

Полную перезагрузку следует выполнять на ровной поверхности, при этом колеса должны быть **прямо и уберите ногу с педали тормоза.**

## Возвращение на склад (не вступать в брак)

ВЫБЕРИТЕ «UNMARRY?» В МЕНЮ НАСТРОЕК ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И ВЫПОЛНИТЕ **ШАГИ ВЫШЕ** ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ ВАШЕ АВТОМОБИЛЬ В СТАНДАРТНУЮ КОНФИГУРАЦИЮ\*

\* Ваш Tazer сохраняет конфигурацию, которая присутствует, когда он женат. Это будет то, что он возвращается к исходному состоянию, когда вы выходите из брака, даже если он не был стандартным.

Вам следует разобрать и снять свой Tazer перед обслуживанием дилером.

**или если вы хотите использовать свой Tazer в другом транспортном средстве.**

# Меню навигации

- Для всех функций, связанных с дисплеем приборной панели (EVIC), экран EVIC сначала должен находиться в состоянии, в котором отображается экран АУДИО. Перейдите на этот экран с помощью кнопок со стрелками на рулевом колесе.

- Когда дисплей находится в этом состоянии, используйте команды кнопок ниже для управления Tazer DT.

| Функция                                                                                            | Кнопка ввода                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОТКРЫТЬ МЕНЮ/ПРОКРУТИТЬ МЕНЮ                                                                       |  (УДЕРЖИВАТЬ) + КРУИЗ-ПОДХОДИТ |
| ВЫБРАТЬ/ИЗМЕНИТЬ ВАРИАНТ<br>ИЛИ<br>СОХРАНИТЬ ЦЕННОСТЬ (РАЗМЕР ШИН, ПОРОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ TRMS И Т.Д.) |  (УДЕРЖИВАТЬ) + КРУИЗ ВКЛ/ВЫКЛ |
| ИЗМЕНИТЬ ЗНАЧЕНИЕ (РАЗМЕР ШИН, ПОРОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ TRMS И Т.Д.)                                     |  (УДЕРЖИВАТЬ) + КРУИЗ +/-      |

## Настройки автомобиля

В этом разделе описываются настройки транспортного средства, используемые в основном для активации функции.

The Меню настроек автомобиля доступен с помощью зажигание в режиме «Run» (не «ACC») и двигатель **НЕТ** бег.

Пункты меню перечислены в том порядке, в котором они будут отображаться.

### Главное меню

- Световые шоу** «Световое шоу?»: Активируйте запрограммированные и пользовательские световые шоу, даже когда двигатель не работает.
- Чтение кодов неисправностей**: Просмотреть все коды ошибок в
  - Модуль управления силовой установкой (ПКМ)
  - Модуль управления кузовом (БКМ) Модуль управления трансмиссией (ТКМ)
  - Антиблокировочная система тормозов (АБС)
  - Модуль управления трансмиссией (ДТКМ)
  - Радиочастотный концентратор (РФХ) Модуль помощи при вождении (ДАСМ) Контроллер системы безопасности пассажира (ОРЦ) Система ParkTronic (ПТС)
  - Монитор готовности OBD (Готовность)
- Очистить коды неисправностей**: Очистите все коды ошибок в этих же системах.
- «Жениться»**: Чтобы перейти к любым настройкам транспортного средства, вам сначала нужно будет «поженить» Tazer с транспортным средством. При выборе этой опции Tazer загрузит данные вашего автомобиля. текущий (предположительно, стоковые) настройки. Это должно занять около 15 секунд. Не мешайте этому процессу. После заключения брака эта опция изменится на «Не вступать в брак». Подробности смотрите на предыдущей странице.

- Подменю**: После вступления в брак вы можете продвигаться через несколько подменю. Выберите подменю, используя метод, описанный выше. Подменю и их содержимое перечислены, начиная со следующей страницы.
  - «Перф?» «ПОДМЕНЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
  - Шина? «ПОДМЕНЮ ШИНЫ» Радио? «ПОДМЕНЮ РАДИО» Свет? «ПОДМЕНЮ ОСВЕЩЕНИЯ»
  - Внедорожный? ПОДМЕНЮ ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ
  - «Другой?» ДРУГОЕ ПОДМЕНЮ
- Отображение версии прошивки** «ТЗДТ: xxx»: Показывает текущую версию прошивки Tazer.
- Небрачный номер** «UnmryNo: XXXX»: Показывает текущий «Небрачный номер» (см. стр. 13).
- Полная перезагрузка** «Полная перезагрузка?»: Эта опция дважды сбрасывает модули автомобиля и систему UConnect. Панель приборов будет сброшена. После завершения загорится красная точка безопасности панели приборов. Она может выключиться или нет в зависимости от автомобиля. Это займет 2,5 минуты и должно выполняться после изменения любых настроек транспортного средства. Продолжайте два цикла сна, как описано на предыдущей странице.

## Подменю «Perf»:

### опции на основе шин и производительности

- Установить размер шин «Шина»: Эта настройка изменит запрограммированный диаметр шины. Используйте измеренную вручную высоту в дюймах для точных показаний датчика.
- Установить передаточное отношение «GrRatio»: Эта настройка изменит запрограммированное передаточное отношение в соответствии с новыми передачами.
- Установите нижнее передаточное отношение раздаточной коробки «4 Низкий»: Эта настройка изменит запрограммированное передаточное отношение 4Lo.

## Подменю «Шины»:

### Параметры TPMS

- Установить TPMS «TPMS»: Изменить тип системы контроля давления в шинах – хорошо при использовании радиальных шин или зимних шин, когда датчики в любом случае отсутствуют. Может быть NONE (отключено), BASE (только предупреждение о низком давлении в шинах) или PREMIUM (индивидуальное давление в шинах).
- Установите давление в шинах спереди/сзади «пси»  
Передняя/задняя часть: Эта настройка изменяет давление предупреждения TPMS – используйте  / НАЗАД (УДЕРЖИВАТЬ) + КРУИЗ +/- поднять

## Подменю «Радио»:

### радио-опции

- Установить резервную камеру «Кэм Эн»: Эта настройка позволяет **недавно добавленный** заводская камера заднего вида.
- Установить грузовой кулачок «Cargo Cam»: Эта настройка добавит селектор Cargo Cam к виду камеры и активирует вход для использования с фронтальной камерой Z Automotive, AV-комплект, **ИЛИ** Комплект HDMI-AV. **Вы можете использовать только один.**

## Освещение Подменю «Освещение»:

### ДХО и другие варианты освещения

- Установить тип ДХО «DRL Тип»: Выберите США (включено, но с возможностью выбора), Канада (включено постоянно) или ВЫКЛ (отключено).
- Установить местоположение DRL «DRL Лок»: Выберите, какие огни использовать в качестве ДХО (результаты зависят от модели автомобиля) — варианты:  
**ДРЛ**  
Повороты  
Ближний свет
- Установить отключение DRL «DRL-падение»: Если установить этот параметр в положение «ВЫКЛ», ДХО будут оставаться включенными даже при использовании указателя поворота.



**AUTOMOTIVE**  
Electronic Performance Modifications

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Использовать  / НАЗАД (УДЕРЖИВАТЬ) + КРУИЗ +/- поднять или опустить эти ценности и  / НАЗАД (УДЕРЖИВАТЬ) + КРУИЗ ВКЛ/ВЫКЛ сохраните настройку.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для этих настроек после требуемого **Полная перезагрузка и два цикла сна**, пойти на **20 минут езды**, желательно шоссе, чтобы все датчики отрегулировались. **Этот процесс обеспечит повторную калибровку спидометра и точек переключения передач.**

или понизьте давление и

 / НАЗАД (УДЕРЖИВАТЬ) + КРУИЗ ВКЛ/ВЫКЛ чтобы сохранить новую настройку. Компьютер грузовика распознает только минимальное давление 25 фунтов на кв. дюйм.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для этих настроек после требуемого **Полная перезагрузка и два цикла сна**, пойти на **20 минут езды**, желательно шоссе, чтобы все датчики отрегулировались. **Этот процесс обеспечит повторную калибровку датчиков TPMS.**

- Установить DVD/CD «DVD\_CD» <sup>1</sup>: Эта настройка активирует вход CD на радио, для использования в качестве входа AUX, в частности для Z Automotive AV или HDMI-AV Kit.
- Установить ссылку на путешествие «Travel Lnk»: Эта настройка добавляет возможность отключения SiriusXM Travel Link, что отключает всплывающие окна с погодой. Также отключает информацию о трафике SiriusXM.

- Включите противотуманные фары «Туманы En»: Этот настройка включает недавно добавленные заводские противотуманные фары.
- Установить отбрасывание тумана «Капля тумана»: Если установить этот параметр в положение «ВЫКЛ», противотуманные фары будут оставаться включенными даже при использовании дальнего света.
- В одно касание «OneTouch» включить/выключить смену полосы движения одним касанием
- Установить Halo Включить «Halo En» включить/отключить заводские гало

- Установите светодиодный третий стоп-сигнал «Светодиод CMHSL»

настроить автомобиль для светодиодного третьего стоп-сигнала

- Установите светодиодные противотуманные фары «СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ

ФАРЫ» настроить автомобиль для светодиодных противотуманных фар

- Установите светодиодные хвосты «Светодиодные хвосты» настроить автомобиль для

светодиодных задних фонарей (для фар на вторичном рынке может потребоваться жгут резисторов)

- Тип заднего фонаря «Хвост» настроить задние фонари для зарубежной

переделки (Если вам не удастся восстановить значение по умолчанию, вам следует

выполнить процедуру Unmapgy, как описано на странице 6, чтобы вернуться к

заводским настройкам.)

- Установите светодиодный передний поворотник «Светодиодный FTn» настроить

автомобиль для светодиодных передних указателей поворота

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для этой настройки после требуемого Полная перезагрузка и два цикла сна, запустите каждый поворотник для 20 секунд каждый. Если это не очистит hyperflash и у вас есть фары вторичного рынка, ваши огни могут потребоваться жгут резисторов.

- Установить прицеп для буксировки «Буксировка TRLR»: Настройте автомобиль

для комплекта электропроводки для буксировки прицепа MOPAR

## Подменю «Offroad»: опции, связанные с бездорожьем

- Установить EPSteer «EPSteer»: Эта настройка используется, если вы

удалили заводской электронный насос рулевого управления для

гидравлического насоса.

- Установить ШКАФЧИК «Шкафчик»: Эта настройка используется, если вы

удалили заводские блокираторы осей. Вы можете удалить только передние

или оба.

## Подменю «Зеркало»: параметры зеркала

- Установить электропривод зеркала «PwrFold»: Эта настройка

активирует недавно добавленные электроскладывающиеся зеркала MOPAR.

- Установить повороты зеркала «МирТурн»: Эта настройка активирует

недавно добавленные указатели поворота в боковых зеркалах.

- Установить зеркальную буксировочную систему «МирТой»: Эта настройка

активирует недавно добавленную подсветку зеркал.

- Установить зеркальный подход «МирАпр»: Эта настройка

активирует новые огни посадочного зеркала.

## Другое Подменю «Другое»: дополнительные настройки автомобиля

- Установить AUX «AUX»: Если установить значение ДА,

автомобиль будет настроен на пакет кнопок AUX.

- Установить слепую зону «Слепое пятно»: Если установить

значение ДА, автомобиль будет настроен на пакет кнопок AUX.

- Шаг в сторону «PwrStep»: Эта настройка активирует

боковую подножку MOPAR (комплект подножек Morar

Deployabe 82215287AD) после установки.

- Тормоз прицепа «ТрлрБрк»: Эта настройка активирует

контроллер тормозов прицепа MOPAR.

- Установить сигнал ремня безопасности «BeltDing»<sup>1</sup> Выкл,

это отключит звуковой сигнал, когда ремень безопасности не пристегнут.

Предупреждения о ремнях безопасности на панели приборов продолжают работать.

(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО) Всегда пристегивайте ремень безопасности.

- Установить всплеск «Всплеск»: С помощью этой настройки вы

можете выбрать заставку кластера. Есть много вариантов, но не все будут работать, а некоторые могут выдавать ошибку. TRX может использовать только TRX splash.

- Установить панику «PanicBtn»: Если установить значение НЕТ, кнопка

ПАНИКА на брелоке будет отключена.

- Блокировка SGW «СГВ»: Если установить значение НЕТ, будет разрешен

доступ через шлюз безопасности для инструментов дилера. Используйте эту функцию только в том случае, если вы знаете, что ваш дилер не против сторонних доработок. В противном случае вам следует разобрать и снять Tazer перед обслуживанием у дилера.

# Настройки живого меню

В этом разделе описываются настройки Tazer Live. Это активируется тем же нажатием кнопки, что и настройка автомобиля, но **то время как двигатель РАБОТАЕТ\***. Эти особенности **будет работать только если Tazer остается подключенным к сети.**

## Главное меню

- **Световое шоу** «Световое шоу?»: Это один из методов активации световых шоу. Выбор этого метода активирует первое шоу, если только ZPU не был использован для изменения стартового шоу. Существует 9 световых шоу — вы можете переключаться между всеми 9, а затем вернуться к OFF.
- **Настройки безопасности** «Безопасность/ПИН-код?»: Выберите это для входа в подменю «Параметры безопасности», которое включает в себя [особенности, описанные на странице 13.](#)
- **Настройки в реальном времени** «LiveSettings?»: Выберите это, чтобы войдите в подменю «Настройки реального времени», которое включает в себя настраиваемые параметры, перечисленные в следующем разделе.
- **TireFill** «TireFill?»: Установите PSI с помощью  **НАЗАД (УДЕРЖИВАТЬ)**  
+ **КРУИЗ +/-** и габаритные огни возле каждой шины будут
  - мигает медленно, если недостаточно заполнен
  - быстро мигает, если переполнен
  - оставаться твердым при правильном давлении
- **Темный режим** «Темный режим?»: Установите этот параметр в положение ВКЛ, и фары автомобиля будут выключены. **Перейдите к следующему пункту меню, нажмите «Отключить экран» или проедьте со скоростью более 5 миль в час, чтобы отменить это действие.**
- **Установить видео** «Видео?»: Выберите для переключения между входами для камер и видео. **1**
- **Принудительный задний привод** «ForceRWD?»: Выберите Normal, Force RWD или Force AWD. Вы можете изменить настройку в любое время, но изменение произойдет только тогда, когда автомобиль не находится в движении. **Эта функция не подходит для использования на динамометрическом стенде.**
- **Таймер 0-30** «0-30?»: Выберите эту опцию, когда автомобиль остановлен, и дисплей изменится на «start 30». Как только автомобиль начнет движение, дисплей изменится на «go to 30» и таймер запустится. Когда автомобиль достигнет скорости 30 миль в час, будет отображаться время.
- **Таймер 0-60** «0-60?»: Выберите эту опцию, когда автомобиль остановлен, и дисплей изменится на «start 60». Как только автомобиль начнет движение, дисплей изменится на «go to 60» и запустится таймер. Когда автомобиль достигнет 60 миль в час, будет отображаться время.
- **Версия прошивки дисплея Tazer**: Дисплеи Текущая версия прошивки Tazer: «TZDT: xxx» (т.е. «TZDT: 18.1.X»)

## Подменю настроек безопасности/PIN-кода: настраиваемые параметры безопасности

[См. специальное «Дополнение к блокировке PIN-кода» на странице 13, чтобы узнать, как настроить эти расширенные функции Tazer.](#)

## Подменю настроек в реальном времени: регулируемые параметры LIVE

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При использовании TurnCam или сочетания клавиш Mute, не выключайте камеру с помощью экранного значка «X». Вместо этого дождитесь, пока TurnCam выключится после вашего сигнала, или снова используйте сочетание клавиш «Отключить звук», чтобы выключить камеру.

- **Удержание тормоза** «Тормозить Hold?»: Установите значение ВКЛ, и ваши тормоза будут автоматически заблокированы после **нажатия на тормоз** **твердо в течение 2 секунд при следующих обстоятельствах:**
  - отсутствует в меню панели управления Tazer
  - на полной остановке
  - ваш ремень безопасности пристегнут
  - в движении
- **Установить навигацию в движении** «InMoNav?»: Установите на ВКЛ, это позволяет вводить адрес во время движения транспортного средства. **Этот режим предназначен для использования Пассажирами.** Водителю может быть запрещено манипулировать навигационной системой во время вождения. **Рекомендуется оставить эту настройку выключенной.** Включайте его только тогда, когда вам это необходимо. **Эта функция будет автоматически отключена, если включен TurnCAM.**
- **TurnCam**: Если установить значение «Да», камера заднего вида будет автоматически включаться при использовании указателей поворота. **Эта функция будет автоматически отключена, если включена функция In-Motion Nav.**

- **«Kill3Honk»:** Установите значение «да», и гудки будут отключены. Этот звук, когда выходишь из работающего автомобиля с ключами **(Пока только водительская дверь)**
- **«ParkCAM»:** Если выбрать значение «Да», система SurroundView и передняя камера будут автоматически включаться при срабатывании передней системы ParkSense.
- **«Автоскладывание»:** Если установить этот параметр в положение «ВКЛ», зеркала с электроприводом складывания (если они имеются) будут автоматически складываться и раскладываться при включении зажигания.
- **«AmberDRL»:** Эта настройка переопределит заводские ДХО. с янтарными ДХО и габаритными огнями/фарами капота. Варианты включают:  
День (при выключенных фарах)  
Ночь (с включенными фарами)  
Оба (на полный рабочий день)
- **Уничтожение автопарковки «AP-убийство»:** Если установлено значение «да», функция AutoPark будет автоматически отключена при

Автомобиль включен, и нога на тормозе. В целях безопасности это будет отключено после 30 миль в час и снова включится, когда автомобиль будет переведен в режим Park.

- **«Повторный перезапуск»:** Если установить этот параметр на ВКЛ, автомобиль будет автоматически перезапущен по истечении 15 минут с момента дистанционного запуска.
- **Скорость импульсного торможения «PlsBrkSpd»:** Выберите возможность включить и настроить скорость импульса третьего стоп-сигнала.
- **Номер импульсного тормоза «PlsBrkNum»:** Установите количество вспышек стоп-сигнала.
- **Скорость вращения лебедки «Лебедка XXXX»:** Выберите этот вариант с помощью  / **НАЗАД (УДЕРЖИВАТЬ) + КРУИЗ ВКЛ/ВЫКЛ** затем используйте  / **НАЗАД (УДЕРЖИВАТЬ) + КРУИЗ +/-** для регулировки оборотов в режиме лебедки в диапазоне от 1300 до 2000. Используйте  / **НАЗАД (УДЕРЖИВАТЬ) + КРУИЗ ВКЛ/ВЫКЛ** чтобы сохранить настройку.

## Функции Live, не входящие в меню

Некоторые функции Tazer DT: **недоступно через меню, а скорее работа автоматически или с нажатия кнопок.**

- **Ярлыки светового шоу:** У Tazer DT есть два Кнопки быстрого доступа для запуска световых шоу. Это:  
**Блок:** Нажимать **РАЗБЛОКИРОВАТЬ, РАЗБЛОКИРОВАТЬ, ЗАБЛОКИРОВАТЬ, РАЗБЛОКИРОВАТЬ** на бреконе, чтобы запустить первое световое шоу в последовательности (в зависимости от того, с какого шоу он настроен на запуск). Повторное нажатие кнопки разблокировки перейдет к следующему включенному шоу. Нажатие кнопки блокировки выключит световое шоу. Во время показа фильмов вы можете запереть автомобиль, нажав кнопку на ручке двери или воспользовавшись ключом. Кнопки адаптивного круиза: См. инструкции по переназначению кнопок ниже. Нажмите переназначенную кнопку, чтобы включить или выключить световое шоу.  
Световое шоу отключится, если оно будет использоваться в течение столь длительного времени, что напряжение аккумуляторной батареи автомобиля упадет ниже 11 В.

- **Память режима движения:** Tazer DT будет автоматически запоминать настройки режима вождения и активирует их при запуске двигателя.

- **Режим восстановления:** Нажимать  + **ОТМЕНА КРУИЗА** для включения вентиляторов двигателя на высоких оборотах. **Нажмите еще раз, чтобы выключить их.**  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** При выключенном двигателе вентиляторы автоматически выключатся, если напряжение аккумулятора упадет до 11 В.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** При использовании этого режима при работающем двигателе температура трансмиссии будет равна 229F. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Работает только при выключенном двигателе на грузовиках с механической коробкой передач.
- **Режим лебедки:** Нажимать  / **НАЗАД (УДЕРЖИВАТЬ) + КРУИЗ-РЕЗЕРВ** для повышения оборотов холостого хода до значения, выбранного в меню Live (по умолчанию 2000). Может быть задержка в несколько секунд перед изменением. Прикосновение к акселератору отменит режим лебедки.
- **Блокировка линии:** Покав 2WDи на полной остановке нажмите  / **НАЗАД (УДЕРЖИВАТЬ) + КРУИЗ+** кнопки. Как только на панели приборов начнут мигать индикаторы ABS и Brake, продолжайте удерживать кнопки и дважды сильно нажмите на педаль тормоза, а затем отпустите ее. Грузовик будет удерживаться только передними тормозами, пока вы нажимаете на акселератор, чтобы выполнить прожиг. На панели приборов отобразится «LineLock».

Продолжение...

- **Ползание по скалам:** Эта функция удерживает все четыре тормоза, пока вы нажимаете на педали, чтобы применить крутящий момент. Нажмите и удерживайте  **НАЗАД(УДЕРЖИВАТЬ) + КРУИЗ**-и дважды нажмите на тормоза. Как только на EVIC появится надпись «RockCrawl», отпустите кнопки, когда будете готовы начать движение.

- **Полное отключение контроля тяги:** **ПРЕССА И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ ТЯГИ В ТЕЧЕНИЕ 5 СЕКУНД** для полного отключения TC и ABS. Заглушите и перезапустите автомобиль для повторного включения.

- **Установить камеру:** Вместо того, чтобы использовать меню для переключения камер и видеовходов, их также можно переключать **быстрое нажатие кнопки MUTE на радио дважды**.

- **Помощь при повороте**(**ТОЛЬКО переназначение кнопок**): **ПОВЕРНИ КОЛЕСО, ЗАТЕМ НАЖМИТЕ ПЕРЕНАЗНАЧЕННУЮ КНОПКУ** для блокировки внутренней задней шины при более крутых поворотах.

- **Окна с брелока:** **Нажмите на кнопку Lock шесть раз быстро** поднять или опустить окна. **Двери должны быть закрыты.**

- **Переназначение кнопок:** **УДЕРЖИВАЙТЕ стрелку вправо**  **и ТАП** нужную кнопку, чтобы назначить ей функцию горячей клавиши. **Вы можете использовать кнопки Cruise +, - и RES.** Просто **Нажмите только на переназначенную кнопку** для использования функции. Возможны следующие варианты:

- Любое из 9 световых шоу
- задняя камера
- ТС Кил
- Блокировка линии
- Ползание по скалам
- Режим лебедки
- Режим восстановления
- Принудительный задний привод (**не подходит для использования на динамометре**)
- Помощь при повороте

Имейте в виду, что не все функции применимы ко всем транспортным средствам.



Прошивка [2.5.9-041823](#) или новее

Прошивка [11.4.5-041923](#) или новее

Прошивка [18.2.3-041723](#) или новее

## Дополнение к меню блокировки PIN-кода

### Замок Tazer PIN-код

позволяет установить кнопку на рулевом колесе последовательность (ПИН-код), которую необходимо ввести перед началом движения транспортного средства, и которая обеспечивает блокировку транспортного средства в случае попытки угона путем активации блокировки ПИН-кодом, сопряжения ключей или активации заводской сигнализации. Это самая сложная функция Tazer, обеспечивающая высокий уровень защиты от угона транспортного средства. Этот ПИН-код необходимо будет ввести при запуске двигателя транспортного средства или после того, как вы выйдете из работающего автомобиля с ключом.

#### Список пунктов меню (по порядку):

«Установить ПИН-код» установите желаемую последовательность кнопок (PIN-код). После установки изменится на

«Очистить ПИН-код» «Очистить ПИН-код» стереть ПИН-код. После выбора меняется на «Установить ПИН-код»

«Включить/выключить ПИН-код» быстро отключить или включить функцию блокировки PIN-кода без удаления PIN-

кода. Эта функция включена по умолчанию

«KillPedalNow» «режим парковки повышенной безопасности», который отключит педаль газа до следующего ввода ПИН-кода

«Тормоза PIN» включить или отключить блокировку всех четырех тормозов при остановке транспортного средства с помощью PIN-кода.

«PIN-код рог» включить или отключить функцию включения блокировки с помощью PIN-кода, при которой звуковой сигнал будет издаваться в случайном порядке.

«PIN-лампочки» включить или отключить функцию блокировки PIN-кодом, чтобы запустить световое шоу.

«ПИН-код педали» переключить, будет ли срабатывание блокировки PIN-кода или сигнализации транспортного средства, или попытка сопряжения ключа, отключать педаль газа. Это будет работать независимо от включения/выключения PIN-кода.

«KillByFob» включить или отключить педаль газа при блокировке автомобиля с помощью брелока.

«Угонщик автомобилей» включить режим Safejack, который срабатывает, когда ключ вынимается из работающего автомобиля. Для этого требуется, чтобы был установлен PIN-код и этот PIN-код был включен.

«Время очистки PIN-кода» установите, должно ли удаление забытого PIN-кода занять 10 или 60 минут, используя процесс, описанный ниже. По умолчанию установлено 10 минут.

#### СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Обход блокировки PIN-кода

- Вам не будет предложено ввести PIN-код, если включена функция PedalKill и автомобиль разблокирован с помощью брелока.
- Вам не будет предложено ввести PIN-код, если двигатель автомобиля был выключен, но еще не перешел в спящий режим перед повторным запуском.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При использовании педали PIN-кода автомобиль может остановиться или заглохнуть после ввода PIN-кода, пока педаль снова включена.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Более подробную информацию о переключаемых мерах смотрите в разделе «Настройка блокировки PIN-кодом» ниже.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Экран EVIC должен быть настроен на Аудио для отображения текста, связанного с функцией блокировки PIN-кода на экране. В противном случае блокировка PIN-кода будет работать так, как описано.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В автомобилях 2011 года выпуска на панели приборов будет отображаться сообщение «Низкий заряд батареи брелока» вместо «Брелок не обнаружен».

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В любом случае, если транспортное средство обездвижено функцией Pin Lock, в Wrangler 4XE двигатель отключится, и транспортное средство застрянет в положении «Парковка» вместо блокировки всех четырех тормозов.

#### Установка вашего PIN-кода:

1. Выберите «Установить PIN-код?» «вариант в Блокировка PIN-кода» меню с /НАЗАД(УДЕРЖИВАТЬ) + КРУИЗ ВКЛ/ВЫКЛ чтобы начать процесс.

2. Введите последовательность из одной-шести кнопок, чтобы позволить оператору управлять транспортным средством. Символы в скобках появятся на экране, чтобы указать соответствующие кнопки.

Возможные варианты кнопок:

- Круиз + (+)
- Круиз - (-)
- Отмена круиза (<)
- Круиз RES (>)

и если у вас есть адаптивный круиз-контроль

- Рядом с ACC (N)
- Дальний ACC (F)
- Включение ACC (A)

Нажатие седьмой кнопки прервет процесс и позволит вам начать все заново.

3. Сохраните свой PIN-код с помощью КРУИЗ ВКЛ/ВЫКЛ. Появится сообщение «PIN-код сохранен».

После выключения автомобиля этот ПИН-код будет необходим для управления транспортным средством. и «Установить PIN-код?» изменится на «Удалить PIN-код».

#### Удаление PIN-кода:

1. Заведите автомобиль и введите свой ПИН-код.
2. Перейдите в меню «Блокировка PIN-кода» и выберите «Удалить PIN-код». После выключения автомобиля для управления автомобилем больше не потребуется вводить ПИН-код. и «Очистить PIN-код?» изменится на «Установить PIN-код».

Если вы забыли свой ПИН-код:

Чтобы снять блокировку PIN-кода после ее срабатывания:

1. Выберите «Очистить PIN-код?» из меню PIN Lock. На экране приборной панели появится надпись «Торможение+Опасность».
2. Включите аварийные огни и нажмите на педаль тормоза. По умолчанию это запустит 10-минутный обратный отсчет.
3. Не выключайте двигатель и не отпускайте педаль тормоза до тех пор, пока не закончится обратный отсчет и блокировка PIN-кода не будет снята.

Запуск автомобиля с включенной блокировкой PIN-кода:

1. Начнется 40-секундный обратный отсчет, отображаемый на кластере.
2. Индикаторы указателей поворота на приборной панели будут мигать и мигать.
3. Через 10 секунд на дисплее отобразится предупреждение «Брелок не обнаружен», сопровождаемое звуковым сигналом, в качестве последнего напоминания о необходимости ввести PIN-код.
4. Если педаль PIN включена, через 5 секунд педаль газа будет отключена.
5. Через 0 секунд сработает блокировка PIN-кода.

Введите свой ПИН-код:

1. Введите свой PIN-код до окончания обратного отсчета и перед переключением из положения «Парковка», чтобы отключить блокировку PIN-кода и начать управлять транспортным средством.
2. Введите свой PIN-код, когда блокировка PIN-кода уже активирована, чтобы отключить блокировку PIN-кода и начать управлять автомобилем.
3. Если вы допустили ошибку, сделайте паузу на две полные секунды или нажмите **КРУИЗ ВКЛ/ВЫКЛ** начать все сначала.

Описанные ранее символы появятся на кластере, чтобы указать нажатые вами кнопки. После ввода правильного PIN-кода кластер отобразит **«PIN-код разблокирован»**.

Что происходит при срабатывании блокировки PIN-кода?: **Если включены PIN-тормоза, клаксон, фары и педали:**

1. Начнется световое шоу.
2. Сигнал будет звучать в случайном порядке.
3. Все четыре тормоза заблокируются.
4. Педаль газа будет отключена.

Эти отдельные меры можно включить или отключить с помощью соответствующих опций меню блокировки PIN-кода.

Что активирует блокировку PIN-кода?:

1. невыполнение ввода ПИН-кода до окончания обратного отсчета ПИН-кода
2. переключение из положения «Парковка» до окончания обратного отсчета ПИН-кода (с момента запуска двигателя)
3. всякий раз, когда транспортное средство останавливается во время угона (из режима Carjack Mode, см. ниже)

Режим угона автомобиля:

**При установленном и включенном PIN-коде, когда автомобиль заведен, и вы выходите из автомобиля с ключом и закрываете дверь, Будет активирован режим Carjack.**

1. Как только транспортное средство снова начнет движение, начнется 20-секундный обратный отсчет ПИН-кода.
2. Через 10 секунд на дисплее отобразится предупреждение «Брелок не обнаружен», сопровождаемое звуковым сигналом, в качестве последнего напоминания о необходимости ввести PIN-код.

### 3. Через 5 секунд педаль газа отключится.

4. Как только транспортное средство останавливается, срабатывает блокировка PIN-кода.

5. Введите PIN-код в любой момент этого процесса, чтобы разблокировать автомобиль и вернуться к нормальной работе.

**Примечание:** Если эта функция включена вместе с функцией блокировки PIN-кода, каждый раз при открытии двери водителя будет раздаваться звуковой сигнал и на панели приборов будет появляться сообщение «Брелок не обнаружен», напоминая о том, что режим Carjack будет активирован, если вы выйдете из работающего автомобиля с ключом.

Настройка блокировки PIN-кода:

**Для изменения поведения блокировки PIN-кода можно использовать следующие параметры меню:**

- «Тормоза PIN» переключить, будет ли срабатывание блокировки PIN-кода блокировать все четыре тормоза, когда автомобиль остановлен. По умолчанию эта функция отключена.
- «PIN-код рог» включить или отключить, будет ли активация блокировки PIN-кода приводить к гудению гудка в случайном порядке. По умолчанию эта функция отключена.
- «PIN-лампочки» включить или отключить функцию блокировки PIN-кода, чтобы запустить световое шоу. По умолчанию отключено.
- «ПИН-код педали» переключить, будет ли срабатывание блокировки PIN-кода или сигнализации автомобиля, или попытка сопряжения ключа, отключать педаль газа. По умолчанию эта функция отключена.

**Примечание:** Эта настройка останется в силе, даже если PIN Enable отключен. Педаль также будет отключена, если сработает сигнализация автомобиля или будет предпринята попытка сопряжения ключей.

**Примечание:** Пока педаль отключена, несколько предупреждающих сигналов и индикаторов сработают, как если бы были ошибки автомобиля. Если педаль снова включить во время работы автомобиля, двигатель может заглохнуть или остановиться.

- «KillByFob» включить или отключить педаль газа при блокировке автомобиля с брелока. По умолчанию эта функция включена.  
**Примечание:** Внешние огни мигнут еще два раза, подтверждая, что педаль была отключена/включена. Разблокировка с помощью того же брелока снова включит педаль.  
**Примечание:** Эта настройка останется в силе даже если функция PIN-кода отключена.  
**Примечание:** Если автомобиль отпирается ключом или бесконтактным способом с использованием другого брелока, необходимо будет ввести PIN-код, даже если блокировка PIN-кода была отключена с помощью опции «Включить/Отключить PIN-код».
- «Угонщик автомобилей» включить режим Carjack, который срабатывает, когда ключ вынимается из работающего автомобиля. По умолчанию отключен и требует установки и включения PIN-кода.
- «Время очистки PIN-кода» установите, должно ли удаление забытого PIN-кода занять 10 или 60 минут, используя описанный выше процесс. По умолчанию установлено 10 минут.

## ОБНОВЛЕНИЕ/КОНФИГУРАЦИЯ СВЕТОВОГО ШОУ

Обновление прошивки вашего Tazer выполняется с помощью [Утилиты для автомобильного программирования Z](#), который требует компьютер или другое устройство под управлением Windows или MacOS Catalina или более поздней версии и доступный порт USB. Руководство пользователя ZPU по ссылке выше объясняет, как установить ZPU и как выполнить обновления прошивки. **Если вы потеряли или повредили USB-кабель, вы можете заменить его любым другим. обычный кабель для передачи данных/зарядки «USB Mini B».**

Пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемым [«Руководство по настройке светового шоу»](#) чтобы настроить ваш Возможности светового шоу Tazer DT в ЗПУ

## РАЗРЫВ ВАШЕГО ТАЗЕРА

**Чтобы развенчать свой Тазер**, выберите «Unmarry» в меню настроек автомобиля (не Live). Затем выполните «Полную перезагрузку» и два цикла сна, как описано на [страница 6](#). **Все ваши настройки будут возвращены к исходным значениям. они были, когда вы изначально женились на своем Тазере.**

**Вам следует разобрать и снять свой Tazer перед обслуживанием дилером.**  
**или если вы хотите использовать свой Tazer в другом транспортном средстве.**

## Неженатый ключ

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Эта функция **только** когда ваш Тейзер женат на **другое транспортное средство**.

Если вы получаете подержанный Tazer или теряете доступ к своему транспортному средству, не разъединив свой Tazer и не получив «He VIN XXXX» ошибка:

1. Перейдите к пункту «UnmryNo» в меню EVIC Tazer, описанном на [страница 7](#).
2. Запишите этот ключ и перейдите по этой ссылке, чтобы приобрести нашу услугу Unmarry, где вам будет предложено ввести этот ключ: <https://www.zautomotive.com/product/unmarry-key/>
3. Вернитесь к опции UM Key в меню EVIC и нажмите (стрелка влево + круиз-контроль+/-), чтобы начать вводить код, предоставленный при покупке.
4. Нажмите «Влево» + «Вкл/Выкл круиз», чтобы перейти к следующему символу.
5. После того, как вы введете последнюю (восьмую) цифру, ваш Tazer сообщит, была ли попытка разблокировки успешной или нет.

## Распространенные вопросы по устранению неполадок

| Симптом                                                                                | Причина                                                                                            | Решение                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нет меню в EVIC                                                                        | Дисплей EVIC должен быть в состоянии, когда он может отображать название радиостанции.             | Настройте EVIC так, чтобы он показывал название радиостанции. Это будет меню «Аудио» на панели приборов          |
| Изменил настройку, но она не вступила в силу                                           | Полная перезагрузка и 2 цикла сна не были выполнены                                                | Следуйте инструкциям на <a href="#">страница 5</a> .                                                             |
| Изменено передаточное отношение и отображается «service AWD»                           | Неправильно выбрано передаточное отношение или не были выполнены полная перезагрузка и 2 цикла сна | Следуйте инструкциям на <a href="#">страница 5</a> и совершите короткую поездку для полной инициализации.        |
| Мигает стоп-сигнал или проваливается педаль тормоза                                    | Удержание тормоза включено и работает или срабатывает блокировка PIN-кода                          | Читайте о Brake Hold на <a href="#">страница 10</a> и блокировка PIN-кода включена <a href="#">страница 13</a> . |
| Педаль акселератора отключена, на панели приборов отображается молния и другие ошибки. | Сработала блокировка PIN-кода.                                                                     | Введите свой PIN-код или повторно включите педаль с помощью KillPedalNow. Смотрите <a href="#">страница 13</a> . |

Компания Z Automotive не несет ответственности за неправомерное использование или косвенный ущерб.

Если у вас возникли сомнения, отправьте электронное письмо по адресу support@zautotech.com.

Помните, что любое изменение конструкции вашего автомобиля может повлиять на его гарантию, долговечность, управляемость и т. д.

Пожалуйста, используйте с осторожностью и НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ СВЕТОВОГО ШОУ НА ДОРОГАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ: ВЫДАЧА СЕБЯ ЗА ПОЛИЦЕЙСКОГО ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛОВНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ. СВЕТ

ШОУ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА АВТОШОУ/ТРЕКЕ/ВНЕДОРОЖЬЕ.

**Z Automotive никак не связана с FCA.**

Защищено патентами США

10 885 039; 10 759 328; 10 431 946; 10 266 102; 9 937 850; 9 849 826;

и другие патенты находятся на рассмотрении.