



Также совместим с Dodge
Ram TRX

th

Руководство пользователя

Для прошивки [18.2.6-110123](#)


Tazer DT - это электронное подключаемое устройство для следующих автомобилей:

2018-2023 Ram 1500 DT

2021-2023 Ram 1500 TRX

Обновления прошивки

Периодически появляются новые прошивки, всегда бесплатные и размещенные на сайте Z Automotive. Tazer может не поставляться с для установки последней версии прошивки используйте [ZPU \(Z Automotive Programming Utility\)](#) для Windows и MacOS (ChromeOS не поддерживается), также представленную на сайте, для установки прошивки через USB.

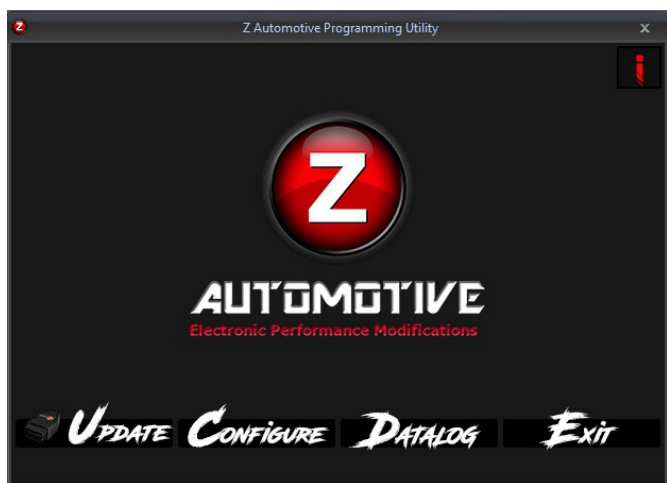

ЧТОБЫ ОБНОВИТЬ ТАЗЕР, НЕ НУЖНО ВСТУПАТЬ В БРАК.

Содержание

Нажмите или коснитесь, чтобы перейти к разделу или

Используйте CTRL+ F (Windows) или ⌘+F. (MacOS) для поиска документа

Список характеристик	2
• Настройки автомобиля	2
• Живые функции	3
• Функции, не относящиеся к меню, в режиме реального времени	4
Установка	5
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	6
Навигация по меню	7
Возвращение в запас (Незамужняя)	7
Настройки автомобиля	7
• Подменю Производительность	8
• Подменю Шина	8
• Подменю Радио	8
• Подменю Освещение	8
• Подменю Off-Road	9
• Подменю Зеркало	9
• Подменю Другое	9
Живое меню	10
• Настройки в реальном времени	10
Функции, не относящиеся к меню, в режиме реального времени	11
Дополнение к замку Tazer Pin Lock	13
Обновление вашего тазера	15
Индивидуальная настройка светового шоу	15
Неженатый тазер	15
Ключ без брака	15
Устранение неполадок	16

Список характеристик

Функции Tazer DT можно разделить на **три категории**:

- Доступ к **настройкам автомобиля** осуществляется **при выключенном двигателе и зажигании в положении "RUN"**. Это изменения, внесенные в грузовик, такие как размер шин, передаточные числа или настройки, которые позволяют использовать другие обновления. **Эти изменения будут действовать и после отключения Tazer DT.**
- Доступ к **функциям Live Functions** осуществляется **при включенном двигателе**. Эти операции Tazer DT выполняет в реальном времени, **только когда он физически подключен.**
- **"Живые функции, не входящие в меню, не находятся в меню.** Они **активируются автоматически или с помощью комбинации кнопок на рулевом колесе.** Эти операции Tazer DT выполняет в реальном времени, только когда он физически подключен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это всего лишь список доступных функций. Чтобы узнать больше о том, как их активировать или что они делают, перейдите в раздел руководства, посвященный каждому набору функций.

Список настроек автомобиля

(ДВИГАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН, ЗАЖИГАНИЕ В ПОЛОЖЕНИИ "РАБОТА")

Главное меню

- "LightShow?" 6 предустановленных и 3 собственных световых шоу, которые мигают всеми внешними огнями - идеально подходит для автомобильных шоу / служб экстренного реагирования / видимости на бездорожье - управляется с брелока или кнопок на руле - может быть включено в движении для использования на парадах, бездорожье и для легальной полиции / EMS приложений (**свяжитесь с поддержкой для получения дополнительной информации**)
- "Read/Clear DTCs?" считывает и очищает DTC в масштабах всей системы или в определенных модулях.
 - "Perf?" ПОДМЕНЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
 - "TPMS?" ПОДМЕНЮ TPMS
 - "Радио?" ПОДМЕНЮ "РАДИО"
 - "Освещение?" ПОДМЕНЮ ОСВЕЩЕНИЯ
- "Бездорожье?" ПОДМЕНЮ "БЕЗДОРОЖЬЕ"
- "Другое?" ДРУГОЕ СУБМЕНЮ
- "Зеркало?" ЗЕРКАЛО СУБМЕНЮ
- "Выйти замуж?" Жениться, чтобы перейти в подменю, затем одним нажатием кнопки "Не замужем?" Функция Unmarrу возвращается на склад
- "TZDT: x.x.x." отображение версии прошивки
- "UnmrryNo: xxxx" отображает номер не состоящего в браке (**игнорируйте это, если не получите указания от службы поддержки**).
- "Полная перезагрузка" сброс настроек модулей автомобиля и UConnect система.

Подменю "Производительность"

- "Шина" калибровка спидометра для шин не заводского размера
- "GrRatio" калибровка спидометра для заводской передачи
- "4 Low" изменяет передаточное число раздаточной коробки LOW.

Подменю "Шины"

- "TPMS" отключает систему контроля давления в шинах предупреждения
- "PSI Front/Back" - изменение давления в системе предупреждения TPMS.

Подменю Радио

- "Cam En" включает/выключает заводскую резервную камеру
- "CargoCam" позволяет подключить видео/аудио для фронтальной камеры и/или внешнего источника видеосигнала (**только для 8,4-дюймовых и 12,1-дюймовых UConnect**)
- "DVD_CD" включение/выключение аудиовхода CD радиоприемника
- "TravelLnk" включение/выключение SiriusXM TravelLink

Подменю "Освещение"

- "DRLType" выбирает режим полной занятости (Канада) или переключается (США) DRLs
- "DRL Loc" установка расположения ДРЛ - выбор: DRL
Развернуть
Ближний свет
- "DRL Drop" отключает отключение дневных ходовых огней (отключение ДХО при включенном сигнале поворота).
- "Fogs En" включает/выключает заводские противотуманные фары
- "Fog Drop" включение/выключение функции Fog Light Dropout (отключение противотуманных фар при включенном дальнем свете)
- "OneTouch" включает/выключает смену полосы движения одним касанием
- "LED CMHSL" настройка транспортного средства для светодиодного центрального высокого стоп-сигнала
- "Halo En" включает/выключает заводские ореолы
- "LED FOGS" настройка автомобиля для светодиодных противотуманных фар
- "Светодиодные хвосты" настраивают автомобиль для светодиодных задних фонарей (**для установки ламп послепродажного обслуживания может потребоваться жгут резисторов**)
- "LED FTrm" настройка автомобиля для светодиодных передних поворотников (**для установки ламп послепродажного обслуживания может потребоваться жгут резисторов**)
- "TRLR Tow" настройка автомобиля для пакета буксировки прицепа

Подменю Off-Road

- "EPSteer" конфигурирует автомобиль для гидравлического насоса рулевого управления
- "Locker" удаляют заводские блокираторы осей



Подменю "Зеркало"

- "PwrFold" включение/выключение электропривода складывания зеркал
- "MirTurn" включает/выключает сигналы поворота зеркал
- "MirTow" включает/выключает буксировку зеркал
- "MirApr" включает/выключает зеркала приближения

Другое подменю

- "AUX" включение/выключение пакета кнопок AUX
- "BlindSpot" включение/выключение пакета обнаружения слепых зон
"PwrStep" включает/выключает боковой шаг MOPAR
- "TrlrBrk" включение/выключение контроллера тормозов прицепа MOPAR
- "BeltDing" включение/выключение звукового сигнала ремня безопасности (**экспериментально**)
- "Splash" изменение заставки EVIC
- "PanicBtn" включение/выключение кнопки "Паника" брелока

Список живых функций (ENGINE ON)

Главное меню LIVE

- "LightShow?" активировать Light Show
- "PIN-код/Безопасность?" Живая блокировка PIN-кода и подменю безопасности
- "Живые настройки?" ПОДМЕНЮ "ЖИВЫЕ НАСТРОЙКИ"
- Мигающий индикатор "TireFill?" показывает давление при заправке шин
- "DarkMode?" отключает внешнее освещение и подсветку приборной панели, радиоприемника и переключателя скоростей во время стоянки с работающим двигателем
- "Видео?" циклические камеры/видеовходы
- Индикация "VAC" Вакуумный манометр
- "ForceRWD" - принудительный привод RWD или AWD (**не подходит для использования на диноскопе**).
- "0-30/0-60 timer" отображение времени 0-30 или 0-60 на дисплее EVIC

Подменю LIVE PIN/Security

О том, как настроить эти дополнительные функции Tazer, читайте в разделе "Дополнение к PIN-блокировке" на стр. 13.

Подменю "Настройки LIVE"

- "BrakeHold" автоматически удерживает тормоза на красном светофоре
- "InMoNav" позволяет вводить навигацию в движении
- "TurnCam" активирует камеру заднего вида при подаче сигнала (**5, 7, 8.4" UConnect**)
- "Kill3Honk" отключает звуковые сигналы при выходе из режима работы автомобиль с ключами (**только водительская дверь**)

Продолжение...

- "ParkCam" активирует окружающие и передние камеры при срабатывании системы ParkSense
- "AutoFold" автоматически складывает и раскладывает электропривод зеркала с замком зажигания
- "AmberDRL" отменяет заводские лампы DRL с янтарным светом
- "AP Kill" отключает систему автопарковки

- "RemRestart" автоматически перезапускает автомобиль
дистанционный запуск отключается через 15 минут
 - "PlsBrkSpd" и "PlsBrkNum" включить и
настройка режима мигания третьего стоп-сигнала
- "Winch XXXX" определяет число оборотов в режиме лебедки

Список "неменяющихся" живых функций




(НЕ В МЕНЮ - АВТОМАТИЧЕСКИ ИЛИ АКТИВИРУЕТСЯ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ КНОПОК)

- активировать Световое шоу (ярлыки)
- Память режима движения - автоматическое запоминание режима движения при следующем перезапуске
- Режим охлаждения - включение вентиляторов двигателя по требованию с работающим двигателем или без него
- Режим лебедки - повышение оборотов холостого хода до выбранного пользователем значения между 1250 и 2000 оборотами
- Сигнализация капота - контроль капота при постановке на охрану для подачи сигнала тревоги и светового шоу в случае его открытия
- Line Lock - использование соленоидов ABS для блокировки передних колес для выжигания на трек или просто для развлечения (**AWD отключается на время использования**).
- Rock Crawl - блокировка всех четырех тормозов с помощью комбинации кнопок на рулевом колесе для удержания автомобиля на месте, что особенно полезно на бездорожье.
- TC Kill - отключение противобуксовочной системы, системы контроля устойчивости и ABS
- Используйте резервную камеру и дополнительную грузовую/фронтальную камеру или медиаплеер на любой скорости с помощью сочетания кнопок
- Turn Assist - блокировка внутреннего заднего колеса для более резких поворотов (только для функции перестройки кнопок)
- Продление дистанционного запуска - дистанционный запуск двигателя в обратном направлении неограниченное количество раз (стандартная функция позволяет только два раза), если включен RemRestart
- Окна с брелока - открывайте и закрывайте окна с помощью сочетания клавиш брелока
- перенастройте кнопки круиза +/-RES на: Любой из 9 световых индикаторов задней камеры
Блокировка
линии
отключения
ТС
Режим "Лебедка"
Режим "Остывание"
Режим "Сила" RWD
Помощь при повороте
- Частичная перезагрузка

ПРИМЕЧАНИЕ: Это просто список доступных функций. Чтобы узнать больше о том, как их активировать или что они делают, перейдите в раздел руководства, посвященный каждому набору функций.

Установка

- Протяните руку под кик-панелью со стороны водителя в направлении левой стороны и посмотрите прямо вверх, чтобы найти заглушки шлюза безопасности.
- Нажмите на выступы по бокам двух штекеров, потяните вниз за провода и вставьте штекеры в Tazer DT.
- Заглушки могут входить не до конца, но они должны сидеть надежно. Мы оставляем некоторый зазор, чтобы облегчить отсоединение Tazer DT.
- Светодиод Tazer DT должен мигать, когда автомобиль находится в работе, указывая на наличие питания. Если этого не происходит, обратитесь в службу

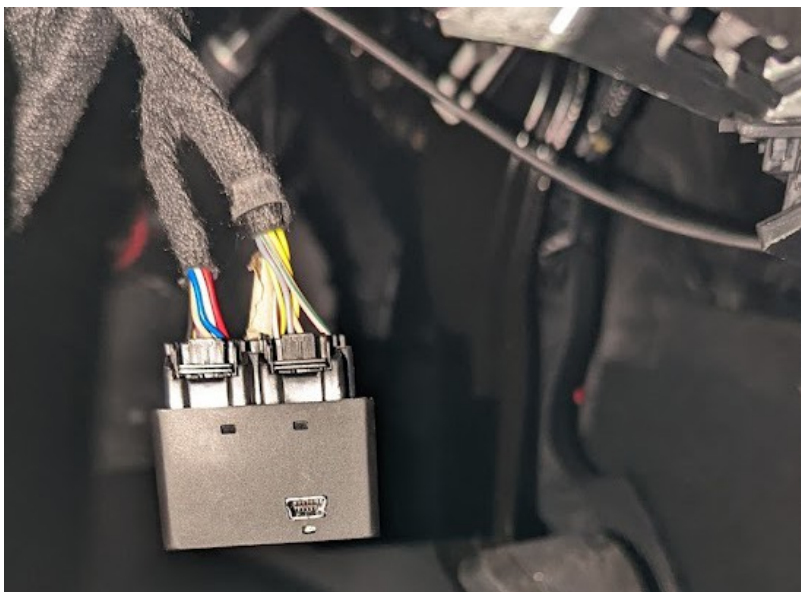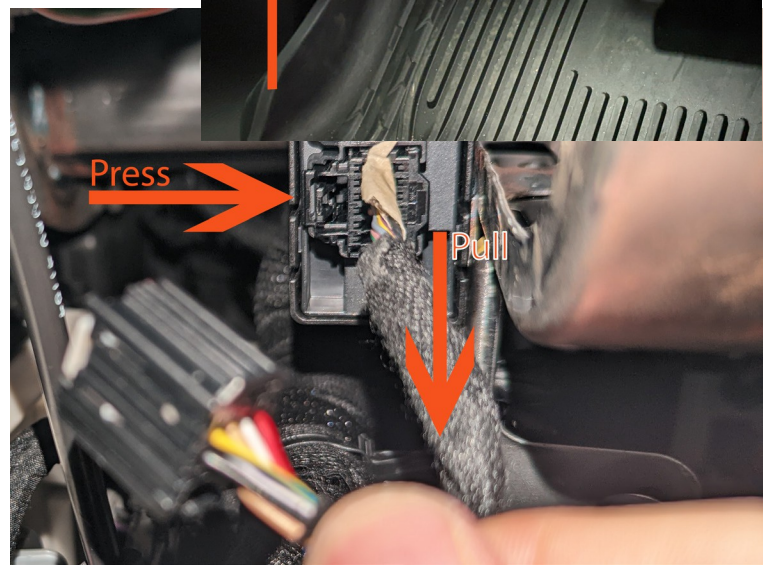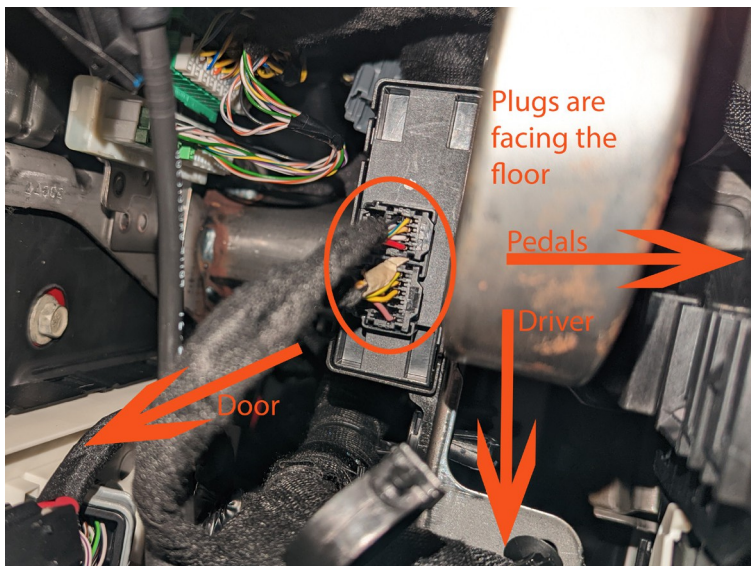

ПРИМЕЧАНИЕ: Для облегчения демонтажа на нашем сайте можно приобрести дополнительный [удлинительный кабель SGW](#).



Внимательно прочитайте все, что написано на этой странице.

КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА ВЫ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В "НАСТРОЙКИ АВТОМОБИЛЯ".
(ВЫКЛЮЧИТЬ ДВИГАТЕЛЬ) **ИЛИ** ОТМЕНИТЬ ЕГО, **ВЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНИТЬ ПОЛНУЮ ПЕРЕЗАГРУЗКУ И ДВА ЦИКЛЫ СНА.** ЭТОТ ПРОЦЕСС ОБЪЯСНЯЕТСЯ ЗДЕСЬ:

Как выполнить полную перезагрузку и два цикла сна

- После внесения всех изменений прокрутите страницу до пункта "**Полная перезагрузка?**" и выберите его.
- Дождитесь обратного отсчета, затем выполните **два цикла сна**.
- Самый быстрый способ сделать два цикла сна - выключить зажигание, открыть и закрыть водительскую дверь и подождать около 60 секунд после того, как приборная панель потемнеет, затем включить зажигание (но не двигатель) **и повторить еще раз**.
- **Этот шаг очень важен после изменения настроек**, иначе **настройки могут не сохраниться** или приборная панель не выключится, что может привести к разрядке аккумулятора.

Полную перезагрузку следует выполнять на ровной поверхности, с прямыми колесами и снятой с тормозов ногой.

Возвращение в запас (Не замужем)

ВЫБЕРИТЕ "РАЗВЕНЧАТЬ?" В МЕНЮ НАСТРОЕК АВТОМОБИЛЯ И ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ АВТОМОБИЛЬ К ЗАВОДСКОЙ КОНФИГУРАЦИИ*.

***Ваш Tazer сохраняет конфигурацию, присутствующую в момент заключения брака. Это будет то, что он возвращается, когда вы расторгаете брак, даже если его не было в запасе.**

Перед обслуживанием в дилерском центре или если вы хотите использовать Tazer в другом автомобиле, его следует снять с автомобиля.

Навигация по меню



AUTOMOTIVE
Electronic Performance Modifications

7

- Для выполнения всех функций, связанных с дисплеем приборной панели (EVIC), сначала необходимо, чтобы экран EVIC находился в состоянии, когда на нем отображается экран **AUDIO**. Перейдите к этому экрану с помощью кнопок со стрелками на рулевом колесе.

- Как только дисплей перейдет в это состояние, используйте приведенные ниже команды кнопок для управления Tazer DT.

Функция	Кнопочный ввод
ОТКРЫТЬ МЕНЮ/ПРОКРУТИТЬ МЕНЮ	◁ (HOLD)+ CRUISE CANC
ВЫБОР/ИЗМЕНЕНИЕ ОПЦИИ или СОХРАНИТЬ ЗНАЧЕНИЕ (РАЗМЕР ШИНЫ, ПОРОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБОРОТОВ И Т.Д.)	◁ (УДЕРЖИВАТЬ)+ ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ КРУИЗА ◁
НАСТРОИТЬ ЗНАЧЕНИЕ (РАЗМЕР ШИНЫ, ПОРОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБОРОТОВ И Т.Д.)	(УДЕРЖИВАТЬ)+ КРУИЗ +/-

Настройки автомобиля

для активации функции.

Доступ к **меню настроек автомобиля** осуществляется при включенном **зажигании в положении "Run" (не "ACC") и не работающем двигателе.**

Пункты меню перечислены в том порядке, в котором они будут отображаться.

Главное меню

- Световые шоу "LightShow?":** Активация запрограммированных и пользовательских световых шоу даже при неработающем двигателе.

- Считывание DTC:** Просмотрите все коды ошибок в

Модуль управления силовым агрегатом (PCM)
Модуль управления кузовом (BCM) Модуль
управления трансмиссией (TCM) Антиблокировочная
система тормозов (ABS) Модуль управления
трансмиссией (DTCM) Радиочастотный
концентратор (RFH)
Модуль помощи при вождении (DASM) Контроллер
удерживающих устройств для пассажиров (ORC)
Система ParkTronic (PTS)
Монитор готовности OBD (Readiness)

- Очистите DTC:** Очистите все коды ошибок в этих же системах

- "Жениться":** Чтобы перейти к любой из настроек автомобиля, сначала вам нужно будет "поженить" Tazer с автомобилем. Когда вы выберете эту опцию, Tazer загрузит текущие (предположительно стоковые) настройки вашего автомобиля. Это займет около 15 секунд. **Не мешайте этому процессу.** После заключения брака эта опция изменится на "Не жениться". Подробности см. на предыдущей странице.

- Подменю:** После выхода замуж вы можете перейти к нескольким подменю. Выберите подменю описанным выше способом. Подменю и их содержимое Перечень приведен на следующей странице.

"Perf?" ПОДМЕНЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
"Шина?" TIRE SUBMENU "Radio?" RADIO
SUBMENU "Light?" LIGHTING SUBMENU
"Offroad?" ПОДМЕНЮ БЕЗДОРОЖЬЯ

"Другое?" ДРУГОЕ СУБМЕНЮ

- Версия микропрограммы Отображение "TZDT: x.x.x":**

Показывает текущую ревизию микропрограммы Tazer.

- Номер без брака "UnmryNo: XXXX":** Показывает текущий "Номер неженатого" (см. стр. 13).

- Полная перезагрузка "FullReboot?":** Эта опция сбрасывает модули автомобиля и системы UConnect дважды. Приборная панель перезагрузится. После этого загорится красная точка безопасности на приборной панели. Она может погаснуть или не погаснуть в зависимости от автомобиля. Это занимает 2,5 минуты и **должно выполняться после изменения любых настроек автомобиля.** После этого выполните два цикла сна, как описано на предыдущей странице.

Perf Подменю "Perf":

опционы на шины и опционы, основанные на результатах работы

- **Установите размер шины "Tire":** Эта настройка изменяет запрограммированный диаметр шины. Для получения точных показаний датчика используйте высоту, измеренную вручную, в дюймах.
- **Установите передаточное число "GrRatio":** Эта настройка позволит изменить запрограммированное передаточное число в соответствии с новыми передачами
- **Установите передаточное число раздаточной коробки LOW Ratio "4 Low":**
Эта настройка изменит запрограммированное передаточное число 4Lo.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте **</BACK(HOLD) + CRUISE+/-**, чтобы увеличить или уменьшить эти значения, а также **</BACK(HOLD)+ CRUISE On/Off**, чтобы сохранить настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для этих настроек после необходимой **полной перезагрузки и двух циклов сна** совершите **20-минутную поездку**, предпочтительно шоссе, чтобы все датчики настроились. **Этот процесс гарантирует, что спидометр и точки переключения передач откалибруются.**

Шина Подменю "Шина":

Опции системы TPMS

- **Установите TPMS "TPMS":** Изменение типа системы контроля давления в шинах - полезно при использовании драг-радиусов или зимних шин, когда датчики все равно отсутствуют. Может быть NONE (отключена), BASE (только предупреждение о низком давлении в шинах) или PREMIUM (индивидуальное давление в шинах).
- **Установите давление в шинах спереди/ сзади "psi Front/Back":** Эта настройка изменяет давление предупреждения системы TPMS - используйте **</BACK(HOLD)+ CRUISE+/-** для повышения давления.

или снизить давление и

</BACK(HOLD)+ CRUISE Вкл/Выкл для сохранения нового
настройки. **Компьютер грузовика распознает только
не менее 25 PSI.**

ПРИМЕЧАНИЕ: Для этих настроек после необходимой **полной перезагрузки и двух циклов сна** совершите **20-минутную поездку**, предпочтительно шоссе, чтобы все датчики отрегулировались. **Этот процесс обеспечит повторную калибровку датчиков TPMS.**

Радио Подменю "Радио":

радиоопции

- **Настройка камеры заднего вида "Cam En":** Эта настройка включает **новую** заводскую резервную камеру.
- **Установите камеру Cargo Cam "CargoCam":** Эта настройка добавит переключите селектор Cargo Cam на вид камеры и активируйте вход для использования с фронтальной камерой Z Automotive, комплектом AV **или** комплектом HDMI-AV. **Вы можете использовать только один.**

"DVD_CD"

- **Комплект DVD/CD** ¹: Эта настройка активирует вход CD на радиоприемнике для использования в качестве дополнительного входа, в частности, для комплекта Z Automotive AV или HDMI-AV.
- **Установите ссылку на путешествие "TravelLnk":** Эта настройка добавляет возможность отключить SiriusXM Travel Link, что отключает всплывающие окна с информацией о погоде. Также отключается информация о трафике SiriusXM Traffic.

Освещение Подменю "Освещение":

DRL и другие опции освещения

- **Установите тип DRL "DRLType":** Выберите США (включено, но выбор), Канада (включен) или OFF (отключен).
- **Установите расположение ДРЛ "DRL Loc":** Выберите, какие огни для использования в качестве ДРЛ (результаты зависят от модели автомобиля) - выбор:
DRL
Развернуть
Ближний свет
- **Установите параметр DRL Dropout "Выключение DRL":**
Если установить значение OFF, то DRL останутся включенными, даже если используется сигнал поворота.

- **Настройте включение противотуманных фар "Fogs En":** Это Настройка включает новые противотуманные фары, установленные на заводе.
- **Установите параметр Fog Dropout "Выключение противотуманных фар":** Установите значение OFF, чтобы противотуманки оставались включенными даже при использовании дальнего света.
- **Одно касание "OneTouch"** включение/выключение одного касания
смена полосы движения
- **Настройка Halo Enable "Halo En"** включает/выключает заводские ореолы

- **Установите светодиодный третий тормозной фонарь "LED CMHSL".**

конфигурация автомобиля для светодиодного третьего стоп-сигнала

- **Настройка светодиодных противотуманок "LED FOGS"**

настраивает автомобиль для

Светодиодные противотуманные фары

- **Настройка светодиодных хвостов "Светодиодные хвосты"**

настраивает автомобиль для работы со светодиодами

задние фонари (для фонарей послепродажного производства может потребоваться жгут резисторов)

- **Тип задних фонарей "Хвост"** настройте задние фонари для конверсии в заморские (Если вам не удается восстановить значение по умолчанию, то для возврата к исходному состоянию вам следует отменить бракосочетание, как описано на стр. 6).

- Настройка **светодиодного фронтального поворота "LED FTm"** автомобиль для светодиодных передних поворотников

ПРИМЕЧАНИЕ: Для этой настройки после требуемой **полной перезагрузки и двух циклов сна** запустите каждую мигалку **на 20 секунд**. Если это не устраняет гипервыскачку и у вас **установлены фары послепродажного обслуживания**, возможно, потребуется установка резистора.

- **Установите буксировку прицепа "TRLR Tow"**: Настройте автомобиль для комплекта проводки для буксировки прицепа MOPAR

Бездорожье Подменю "Бездорожье": опции для внедорожников

- **Установите EPSteer "EPSteer"**: Эта настройка используется, если вы удалили заводской электронный насос рулевого управления гидравлического насоса.

- **Установите LOCKER "Locker"**: Эта настройка используется, если вы удалили заводские блокираторы осей. Вы можете удалить только передний или оба.

Зеркало Подменю "Зеркало": варианты зеркал

- **Установите электропривод зеркал "PwrFold"**: Эта настройка

активирует новые зеркала MOPAR с электроприводом складывания.

- **Установите режим Mirror Turns "MirTurn"**: Эта настройка

активирует новые сигналы поворота боковых зеркал.

- **Установите Mirror Tow "MirTow"**: Эта настройка активирует новые зеркальные лампы.

- **Установите зеркальный подход "MirApp"**: Эта настройка активирует новые лампы освещения зеркал заднего вида.

Другое Подменю "Другое": дополнительные настройки автомобиля

- **Установите AUX "aux"**: Установите значение YES, чтобы настроить автомобиль на работу с пакетом кнопок AUX.

- **Установить слепое пятно "BlindSpot"**: Установите значение YES, это настройка автомобиля для пакета кнопок AUX.

- **Боковая ступенька "PwrStep"**: Эта настройка активирует боковую подножку MOPAR (комплект Mopar Deployable Step Kit 82215287AD) после установки.

- **Тормоз прицепа "TrlBrk"**: Эта настройка активирует контроллер тормозов прицепа MOPAR.

- **Установите сигнал ремня безопасности "BeltDing"¹**:

Установите значение OFF,

Это отключит звуковой сигнал, когда ремень безопасности не пристегнут. Предупреждения о ремнях безопасности на приборной панели будут продолжать работать. **(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО) Всегда пристегивайтесь ремнем безопасности.**

- **Установите Splash "Всплеск"**: С помощью этой настройки вы можете выбрать заставку кластера. Существует множество вариантов, но не все они будут работать, а некоторые могут выдать ошибку. TRX может использовать только заставку TRX.

- **Установите параметр Panic "PanicBtn"**: Установите значение NO, чтобы отключить кнопку PANIC на брелке.

- **SGW Lock "scw"**: Установите значение NO, чтобы обеспечить доступ через шлюз безопасности к инструментам дилера. **Используйте эту функцию только в том случае, если вы знаете, что ваш дилер не против послепродажные модификации. В противном случае, перед обслуживанием у дилера следует снять Tazer.**

Настройки живого меню

В этом разделе описаны настройки режима реального времени Tazer.

Активируется нажатием тех же кнопок, что и при настройке автомобиля, но **при работающем двигателе***. Эти функции **будут работать только в том случае, если Tazer остается подключенным к сети.**

Главное меню

- **Световое шоу "LightShow?":** Это один из способов активации световых шоу. При выборе этого пункта активируется первое шоу, если только ZPU не использовался для изменения стартового шоу. Существует 9 световых шоу - вы можете переключить все 9, а затем вернуться к OFF.
- **Настройки безопасности "Безопасность/PIN?":** Выберите этот пункт, чтобы войти в подменю "Настройки безопасности", которое включает в себя [функции, описанные на стр. 13](#).
- **Live Settings "LiveSettings?":** Выберите этот пункт, чтобы войти в подменю Live Settings, которое включает в себя настраиваемые параметры, перечисленные в следующем разделе.
- **TireFill "TireFill?":** Установите PSI с помощью **</BACK(HOLD)**. **+ CRUISE +/-**, и маркерные огни возле каждого колеса загорятся.
 - медленно вспыхивают при недостаточном заполнении
 - быстро вспыхивают при переполнении
 - остаются твердыми при соответствующем давлении
- **Темный режим "DarkMode?":** Установите значение ON, чтобы выключить освещение автомобиля. [Перейдите к следующему пункту меню](#), нажмите "Screen Off" или проедьте более 5 миль в час, чтобы отменить эту функцию.

Подменю Настройки безопасности/PIN: регулируемые параметры безопасности

Подменю "Настройки в реальном времени": регулируемые опции LIVE

- **Удержание тормозов "BrakeHold":** Установите значение ON, чтобы автоматически удерживать тормоза после **сильного нажатия на тормоз** в течение 2 секунд при указанных обстоятельствах:
 - не в меню приборной панели Tazer
 - на полной остановке
 - ремень безопасности пристегнут
 - в приводе
- **Установите функцию In-Motion Nav "InMoNav":** Установите значение ON, чтобы ввести адрес во время движения автомобиля. [Это](#)

режим.

- **Настройка видео "Видео?":** Выберите для переключения между камерами и видеовходами.
- **Force RWD "ForceRWD":** Выберите Normal, Force RWD или Force AWD. Вы можете изменить настройку в любое время, но изменения будут происходить только тогда, когда автомобиль не находится в . [Эта функция не подходит для использования на диноскопе.](#)
- **0-30 Таймер "0-30":** Выберите эту опцию, когда автомобиль остановлен, и на дисплее появится надпись "start 30". Как только автомобиль начнет движение, дисплей изменится на "go to 30" и начнется отсчет времени. Когда автомобиль достигнет скорости 30 миль в час, на дисплее отобразится время.
- **0-60 Таймер "0-60":** Выберите эту опцию, когда автомобиль остановлен, и на дисплее появится надпись "start 60". Как только автомобиль начнет движение, дисплей изменится на "go to 60" и запустится таймер. Когда автомобиль достигнет скорости 60 миль в час, на дисплее отобразится время.
- **Display Tazer Firmware Revision:** Отображает текущую версию микропрограммы тазера: "TZDT: x.x.x". (т.е. "TZDT: 18.1.X")

[О том, как настроить эти дополнительные функции Tazer, читайте в разделе "Дополнение к PIN-блокировке" на стр. 13.](#)

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании TurnCam или ярлыка Mute [избегайте выключения камеры с помощью экранной кнопки "X"](#). Вместо этого подождите, пока TurnCam выключится после вашего сигнала, или снова используйте ярлык Mute, чтобы выключить камеру.

предназначена для использования ПАССАЖИРОМ. Управление навигационной системой водителем во время движения может быть запрещено. [Это](#) Рекомендуется оставить эту настройку **ВЫКЛЮЧЕННОЙ** и включать только при необходимости. [Это будет автоматически отключается, если включена функция TurnCAM.](#)

- **"TurnCam":** Установите значение "Да", чтобы автоматически включить резервную камеру, если используются сигналы поворота. [Эта функция будет автоматически отключена, если включена функция In-Motion Nav.](#)

- **"Kill3Honk":** Установите значение "Да", это отключит звуковые сигналы, которые раздаются при выходе из заведенной машины с ключами **(пока только для водительской двери)**.
- **"ParkCAM":** Установите значение "Да", это позволит автоматически включить SurroundView и фронтальную камеру, когда фронтальная Срабатывает функция ParkSense.
- **"Автоскладывание":** Установите значение ON, чтобы автоматически убирать и выдвигать зеркала с электроприводом (если оборудованы) при включении зажигания.
- **"AmberDRL":** Эта настройка заменяет заводские лампы DRL на янтарные лампы DRL и маркерные/капотные огни. Опции включают:
 - День** (включается при выключенных фарах)
 - Ночь** (включается при включенных фарах)
 - Оба** (при полной занятости)
- **AutoPark Kill "убийство точки доступа":** Установите значение "Да", чтобы автоматически отключить функцию AutoPark, когда

автомобиль включен и нога находится на тормозе. В целях безопасности эта функция отключается после 30 миль в час и снова включается, когда автомобиль ставится в парк.

- **"RemRestart":** Установите значение ON, чтобы автоматически перезапустить автомобиль после того, как дистанционный запуск завершился через 15 минут.
- **Импульсная скорость торможения "PlsBrkSpd":** Выберите опцию, чтобы включить и установить скорость импульса третьего стоп-сигнала.
- **Номер импульсного тормоза "PlsBrkNum":** Установите количество миганий стоп-сигнала.
- **Число оборотов лебедки "Winch xxxx":** Выберите эту опцию с помощью **< /BACK(HOLD)+ CRUISE ON/OFF**, затем используйте **< / BACK(HOLD)+ CRUISE +/-** для настройки оборотов лебедки в диапазоне от 1300 до 2000. Используйте **< /BACK(HOLD)+ CRUISE ON/OFF**, чтобы сохранить настройку.

Функции, не входящие в меню

Некоторые функции Tazer DT **не вызываются через меню**, а работают автоматически или с помощью **нажатия кнопок**.

- **Ярлыки светового шоу:** Tazer DT имеет две кнопки быстрого доступа для запуска световых шоу. К ним относятся:
 - Брелок:** Нажмите кнопку **UNLOCK, UNLOCK, LOCK, UNLOCK** на брелке, чтобы запустить первое световое шоу в последовательности (в зависимости от того, какое это шоу настроено начала). Повторное нажатие кнопки разблокировки приведет к переходу к следующему включенному шоу. **Нажатие кнопки блокировки выключит световые шоу.** Вы можете запереть автомобиль во время работы световых индикаторов, нажав кнопку на ручке двери или воспользовавшись ключом.
 - Кнопки адаптивного круиза:** См. инструкции по переназначению кнопок ниже. Нажмите переназначенную кнопку, чтобы включить или выключить световое шоу.
 - Световое шоу отключится, если его использовать так долго.**
- **Память режима движения:** Tazer DT автоматически запоминает настройки режима движения и активирует их, когда вы заводите автомобиль.

- **Режим охлаждения:** Нажмите **>+CRUISE CANCEL**, чтобы включить вентиляторы двигателя на высокий уровень. **Нажмите еще раз, чтобы выключить их.**
ПРИМЕЧАНИЕ: При выключенном двигателе вентиляторы автоматически выключаются, если напряжение аккумулятора падает до 11 В.
ПРИМЕЧАНИЕ: Температура трансмиссии будет отображаться как 229F во время использования этого режима при работающем двигателе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Работает только при выключенном двигателе на грузовиках с ручным управлением

- **Режим лебедки:** Нажмите **< /BACK(HOLD)+ CRUISE RES** для повышения оборотов холостого хода до значения, выбранного в меню режима работы (по умолчанию 2000). Может возникнуть задержка в несколько секунд, прежде чем изменения. Прикосновение к акселератору отменяет режим лебедки.
- **Блокировка линии:** Находясь в режиме 2WD и при полной остановке, нажмите кнопку

< /BACK(HOLD)+ Кнопки CRUISE+. Как только ABS

на приборной панели начнут мигать индикаторы торможения, продолжайте удерживая кнопки, дважды сильно нажмите на педаль тормоза и отпустите ее. Грузовик будет удерживаться, используя только передние тормоза, пока вы нажимаете на педаль газа, чтобы выполнить выжимание. На появитсся надпись "LineLock".

Продолжение...

- **Rock Crawl:** Эта функция удерживает все четыре тормоза, пока вы нажимаете на педали, чтобы придать крутящий момент. Нажмите и удерживайте **◀ / BACK(HOLD)+ CRUISE** и дважды нажмите на тормоза.

Как только на EVIC появится надпись "RockCrawl", отпустите кнопки, чтобы начать движение.

 - **Полное отключение трекшн-контроля:** **НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ ТРАКЦИИ В ТЕЧЕНИЕ 5 СЕКУНД**, чтобы полностью отключите TC и ABS. Выключите и снова запустите автомобиль, чтобы снова включить.
 - **Настроить камеру:** Вместо того чтобы использовать меню для переключения камер и видеовходов, их можно также переключать, **дважды быстро нажав на кнопку MUTE**.
 - **Система помощи при повороте (только кнопочный ремап):** **ПОВЕРНИТЕ колесо, затем нажмите на кнопку с заменой**, чтобы заблокировать внутреннюю заднюю шину для более резких поворотов.
 - **Окна с брелока:** Чтобы поднять или опустить стекла, **шесть раз быстро нажмите кнопку Lock**. Двери должны быть закрыты.
 - **Переназначение кнопок:** **Удерживайте стрелку вправо (▷) и нажмите кнопку** выберите нужную кнопку, чтобы ей функцию "горячей клавиши". **Вы можете использовать** кнопки "Круиз +", "-", и "RES". Чтобы воспользоваться функцией, достаточно просто **нажать одну из переназначенных кнопок**. На выбор предлагаются варианты:
 - Любое из 9 световых шоу
 - задняя камера
 - TC Kill
 - Блокировка линии
 - Скалолаз
 - Режим лебедки
 - Режим охлаждения
 - Force RWD (не подходит для использования на диноскопе)
 - Помощь при повороте
- Помните, что не все функции подходят для всех автомобилей.

Эти дополнительные инструкции относятся к
все автомобили, :



Прошивка [2.5.9-041823](#) или более новая

Прошивка [11.4.5-041923](#) или более новая

Прошивка [18.2.3-041723](#) или более новая

Дополнение к меню блокировки PIN-кода

Tazer PIN Lock позволяет задать последовательность кнопок на рулевом колесе (PIN), которую необходимо ввести перед началом движения автомобиля, и обеспечивает для обездвиживания автомобиля в случае попытки угона путем срабатывания PIN-замка, сопряжения ключей или включения заводской сигнализации. Это самая сложная функция Tazer, обеспечивающая высокий уровень защиты от угона автомобиля. Этот PIN-код необходимо вводить при запуске автомобиля или после того, как вы выйдете из заведенного автомобиля с ключом.

Список опций меню (по порядку):

"Установить PIN-код" устанавливает нужную последовательность кнопок (PIN-код). После установки меняется на "Очистить PIN".

"Очистить PIN" стирает PIN-код. Изменение "Установить PIN" после выбора "Включить/выключить PIN" позволяет быстро отключить или включить функцию блокировки PIN без стирания PIN-кода. По умолчанию эта функция включена "KillPedalNow" - "режим парковки с повышенной безопасностью", который отключает педаль газа до следующего ввода PIN-кода

"PIN Brakes" - переключатель, блокирует ли срабатывание PIN Lock все четыре тормоза, когда автомобиль остановлен.

"PIN Horn" переключает, будет ли срабатывание PIN Lock вызывать звуковой сигнал. случайный рисунок.

"PIN Lights" - переключает, будет ли срабатывание PIN Lock запускать световое шоу.

"PIN-педаль" - переключатель того, будет ли срабатывание PIN-замка, автомобильной сигнализации или попытка сопряжения ключа отключать педаль газа. Это будет работать независимо от включения/выключения PIN-кода.

"KillByFob" - переключатель, будет ли блокировка автомобиля с брелока отключать газ педаль.

"Carjack" включает режим Carjack, который срабатывает, когда ключ выходит из заведенного автомобиля.

Для этого необходимо установить PIN-код и включить его.

"Время очистки PIN-кода" устанавливает, сколько времени должно пройти: 10 или 60 минут, чтобы очистить забытый PIN-код.

PIN-код с помощью процесса, описанного ниже. По умолчанию этот параметр установлен на 10 минут.

Специальное примечание: Обход блокировки PIN-кода

- При включении функции PedalKill вам не будет предложено ввести PIN-код, и автомобиль отпирается с брелока.
- Вам не будет предложено ввести PIN-код, если автомобиль был выключен, но еще не перешел в спящий режим перед повторным запуском.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании PIN-педали автомобиль может заглухнуть или остановиться после ввода вашего пин-кода, пока педаль будет снова включена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Более подробную информацию о переключаемых мерах см. в разделе "Настройка PIN Lock" ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для отображения экране EVIC текста, связанного с функцией PIN Lock, необходимо установить режим Audio. В противном случае PIN Lock будет работать, как описано ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ: На автомобилях 2011 года вместо "Брелок не работает" появится сообщение "Батарея брелока разряжена".

Обнаружено во время напоминаний на приборной панели.

ПРИМЕЧАНИЕ: В любом случае, когда автомобиль обездвиживается с помощью функции Pin Lock, в Wrangler 4XE двигатель отключается, и автомобиль застревает в положении Park вместо того, чтобы заблокировать все четыре тормоза.

Установка PIN-кода:

- Выберите опцию "Установить PIN-код?" в меню PIN Lock с помощью  /BACK(HOLD)+ CRUISE On/Off, чтобы начать процесс.
- Введите последовательность от одной до шести кнопок, которая позволит оператору управлять автомобилем. На экране появятся символы в скобках, обозначающие соответствующие кнопки. Вы можете выбрать следующие кнопки:

- Круиз+ (+)
- Круиз - (-)
- Отмена круиза (<)
- Круиз RES (>)

и если у вас есть адаптивный круиз-контроль

- Рядом с ППК (N)
- Дальний ППК (F)
- ACC Enable (A)

Нажатие седьмой кнопки прервет процесс и позволит вам начать все сначала.

- Сохраните свой PIN-код с помощью кнопки CRUISE On/Off. На дисплее появится надпись

"Pin Saved". После выключения автомобиля этот PIN-код потребуется для управления

автомобилем

автомобиля, а надпись "Установить PIN?" изменится на "Очистить PIN".

Удаление PIN-кода:

- Заведите свой автомобиль и введите PIN-код.
- Перейдите в меню PIN Lock и выберите "Clear PIN". После выключения автомобиля PIN-код больше не потребуется для управления автомобилем, а надпись "Очистить PIN?" сменится на "Установить PIN".

Если вы забыли свой PIN-код:

Чтобы снять блокировку PIN-кода после срабатывания блокировки PIN-кода:

- Выберите "Clear PIN" в меню PIN Lock. На приборном экране появится надпись "Тормоз+опасность".
- Включите аварийные огни и нажмите на педаль тормоза. По умолчанию, это запустит 10-минутный обратный отсчет.
- Не останавливайте автомобиль и не снимайте ногу с тормоза до окончания обратного отсчета, после чего PIN-блокировка будет снята.

Запуск автомобиля с включенной блокировкой PIN-кода:

1. Начнется 40-секундный обратный отсчет, который будет отображаться на .
2. Индикаторы указателей поворота на приборной панели будут мигать и мигать
3. Через 10 секунд на панели появится предупреждение "Брелок не обнаружен", сопровождаемое звуковым сигналом, в качестве последнего напоминания о необходимости ввести PIN-код.
4. Если включена функция PIN Pedal, через 5 секунд педаль газа будет отключена.
5. Через 0 секунд сработает блокировка PIN-кода.

Ввод PIN-кода:

1. Введите свой пин-код до окончания обратного отсчета и перед тем, как выйти из режима Park, чтобы снять PIN Lock с охраны и начать эксплуатацию автомобиля.
2. Введите свой пин-код, когда PIN-замок уже сработал, чтобы снять PIN-замок с охраны и начать управлять автомобилем.
3. Если вы допустили ошибку, сделайте паузу на две полные секунды или нажмите кнопку **CRUISE On/Off**, чтобы начать сначала.

На комбинации приборов появятся символы, описанные ранее, для обозначения нажатых кнопок. После ввода правильного PIN-кода на комбинации приборов появится надпись **"PIN Unlocked"**.

Что происходит, когда срабатывает блокировка PIN-кода?

Если включены тормоза, клаксон, фары и педаль PIN:

1. Начнется световое шоу.
2. Сирена будет сигнализировать в произвольном порядке.
3. Все четыре тормоза заблокируются.
4. Педаль газа будет отключена.

Эти отдельные меры можно включить или отключить с помощью соответствующих опций меню PIN Lock.

Что приводит в действие блокировку PIN-кода?

1. невозможность ввести PIN-код до окончания обратного отсчета PIN-кода
2. Переключение из режима Park до окончания обратного отсчета PIN-кода (из запуск автомобиля)
3. при остановке автомобиля, на котором совершается угон (из режима "Угон", см. ниже)

Режим угона:

Если PIN-код установлен и включен, то при работающем автомобиле, когда вы выходите из него с ключом и закрываете дверь, включается режим Carjack Mode.

1. Как только автомобиль снова начнет движение, 20-секундный PIN-код начнется обратный отсчет.
2. Через 10 секунд на панели появится предупреждение "Брелок не обнаружен", сопровождаемое звуковым сигналом, в качестве последнего напоминания о необходимости ввести PIN-код.

3. Через 5 секунд педаль газа будет отключена.
4. Как только автомобиль останавливается, срабатывает PIN Lock.
5. Введите PIN-код в любой момент во время этого процесса, чтобы разблокировать автомобиль и вернуться к нормальной работе.

Примечание: Если эта функция включена наряду с PIN Lock, при каждом открытии водительской двери будет раздаваться звуковой сигнал и сообщение "Keyfob not Detected" на приборной панели в качестве напоминания о том, что режим Carjack будет запущен, если вы выйдете из заведенного автомобиля с ключом.

Настройка блокировки PIN-кода:

Следующие пункты меню можно использовать для изменения поведения PIN Lock:

- **"PIN Brakes" (Тормоза по PIN-коду)** - переключает, будет ли срабатывание PIN-замка блокировать все четыре тормоза при остановке автомобиля. По умолчанию эта функция отключена.
- **"PIN Horn"** переключает, будет ли срабатывание PIN Lock вызывать звуковой сигнал в случайном . По умолчанию эта функция отключена.
- **"PIN Lights"** переключает, будет ли срабатывать PIN Lock запустить световое шоу. По умолчанию эта функция отключена.
- **"PIN-педаль"** - переключатель, отключает ли педаль газа срабатывание PIN-замка или автомобильной сигнализации, а также попытка сопряжения ключа. По умолчанию эта функция отключена.
Примечание: Эта настройка будет действовать, даже если функция PIN Enable была отключена. Педаль также будет отключена, если сработает автомобильная сигнализация или будет предпринята попытка сопряжения ключей.
Примечание: Если педаль отключена, сработает несколько предупреждающих звуковых и световых сигналов, как при наличии ошибок в работе автомобиля. Если снова включить педаль во время движения автомобиля, двигатель может заглохнуть или заглохнуть.
- **"KillByFob"** - переключатель, будет ли блокировка автомобиля с брелока отключать педаль газа. По умолчанию эта функция включена. **Примечание:** Внешние огни мигнут два раза, чтобы подтвердить отключение/включение педали. Если отпереть автомобиль с помощью того же брелока, педаль будет снова включена.
Примечание: Эта настройка будет действовать, даже если функция PIN-кода была отключена.
Примечание: Если автомобиль отпирается с помощью ключа или бесконтактного входа с помощью другого брелока, PIN-код потребует ввести, даже если блокировка PIN-кода была отключена с помощью опции "Включить/выключить PIN-код".
- **"Carjack"** включает режим Carjack, который срабатывает, когда ключ выходит из заведенного автомобиля. По умолчанию он отключен и требует ввода PIN-кода и его активации.
- **"Время очистки PIN-кода"** устанавливает, сколько времени должно пройти - 10 или 60 минут - для очистки забытого PIN-кода с помощью описанного выше процесса. По умолчанию установлено значение 10 минут.

ОБНОВЛЕНИЕ/ПОКАЗ КОНФИГУРАЦИИ

Обновление прошивки Tazer выполняется с помощью [программы Z Automotive Programming Utility](#), для которой **требуется компьютер или другое устройство под управлением Windows или MacOS Catalina или новее** и доступный USB-порт. Руководство пользователя ZPU по ссылке выше объясняет, как установить ZPU и как выполнять обновление прошивки. **Если вы потеряли или повредили USB-кабель, его можно заменить любым обычным кабелем для передачи данных/зарядки "USB Mini B".**

Чтобы настроить параметры светового шоу в ZPU, обратитесь к прилагаемому ["Руководству по настройке шоу"](#).

НЕ ЖЕНИТЬСЯ НА ТАЗЕРЕ

После снятия тазера с охраны, выдерните чип с охраны в меню настроек автомобиля (не в режиме реального времени). Затем выполните "Полную перезагрузку" и два цикла сна, как описано на [странице 6](#). Все ваши настройки вернутся к тем, которые были при первоначальном браке с тазером.

Перед обслуживанием в дилерском центре или если вы хотите использовать Tazer в другом автомобиле, его следует развязать и снять.

Ключ без брака

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция предназначена **только** для тех случаев, когда ваш Tazer переходит **в другой автомобиль**.

Если вы получили поддержанный Tazer или потеряли доступ к своему автомобилю, не сняв Tazer с охраны и получите ошибку **"Не VIN XXXX"**:

1. Перейдите к пункту "UnmarrNo" в меню EVIC Tazer, описанном [на странице 7](#).
2. Запишите этот ключ и перейдите по этому URL-адресу, чтобы приобрести наш сервис Unmarr Service, где вам будет предложено ввести этот ключ: <https://www.zautomotive.com/product/unmarr-key/>.
3. Вернитесь к опции UM Key в меню EVIC и нажмите (Левая стрелка+ Cruise+/-), чтобы начать вводить код, предоставленный при покупке.
4. Чтобы перейти к следующему символу, нажмите левую кнопку+ Cruise On/Off.
5. Как только вы введете последнюю (восьмую) цифру, ваш Tazer сообщит, удалось ли развенчание или не удалось.

Общие вопросы по устранению неполадок

Симптом	Причина	Решение
Отсутствие меню в EVIC	Дисплей EVIC должен быть в таком состоянии, чтобы на нем можно было отображать название радиостанции	Установите EVIC так, чтобы он показывал радиостанцию имя. Это это меню "Аудио" на панели приборов.
Изменил настройку, но она не сработала. эффект	Полная перезагрузка и 2 цикла сна не были выполнены	Следуйте указаниям на странице 5 .
Изменил передаточное число и отображается "сервис AWD".	Неправильно выбрано передаточное число или не выполнена полная перезагрузка и 2 цикла сна	Следуйте указаниям на странице 5 и проедьте немного, чтобы полностью инициализироваться.
Мигает лампочка тормоза или педаль тормоза раковины	Удержание тормоза включено и работает или Срабатывает блокировка PIN-кода	Читайте об удержании тормоза на стр. 10 и PIN Lock на странице 13 .
Педаль акселератора не работает, на приборной панели отображается молния и другие ошибки.	Срабатывает блокировка PIN-кода.	Введите PIN-код или снова включите педаль. с помощью KillPedalNow. См. страницу 13 .

Компания Z Automotive не несет ответственности за неправильное использование или косвенные убытки.

Если вы сомневаетесь, напишите на support@zautotech.com.

Пожалуйста, помните, что любые модификации вашего могут повлиять на гарантию, долговечность, управляемость и т.д.

Пожалуйста, используйте с осторожностью и на свой страх и риск.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ СВЕТОВОГО ШОУ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ: ВЫДАВАТЬ СЕБЯ ЗА ОФИЦЕРА ПОЛИЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛОВНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ. СВЕТОВОЕ ШОУ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ АВТОШОУ/ТРЕКА/ВНЕДОРОЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Z Automotive никоим образом не связана с FCA.

Защищено патентами США

10,885,039; 10,759,328; 10,431,946; 10,266,102; 9,937,850; 9,849,826;

и другие патенты, находящиеся на рассмотрении.