


*Паспорт изделия*


*Багажник экспедиционный RAM 1500 2018-2025 ШТОРКА*

*STC-R1500/18-TR1*

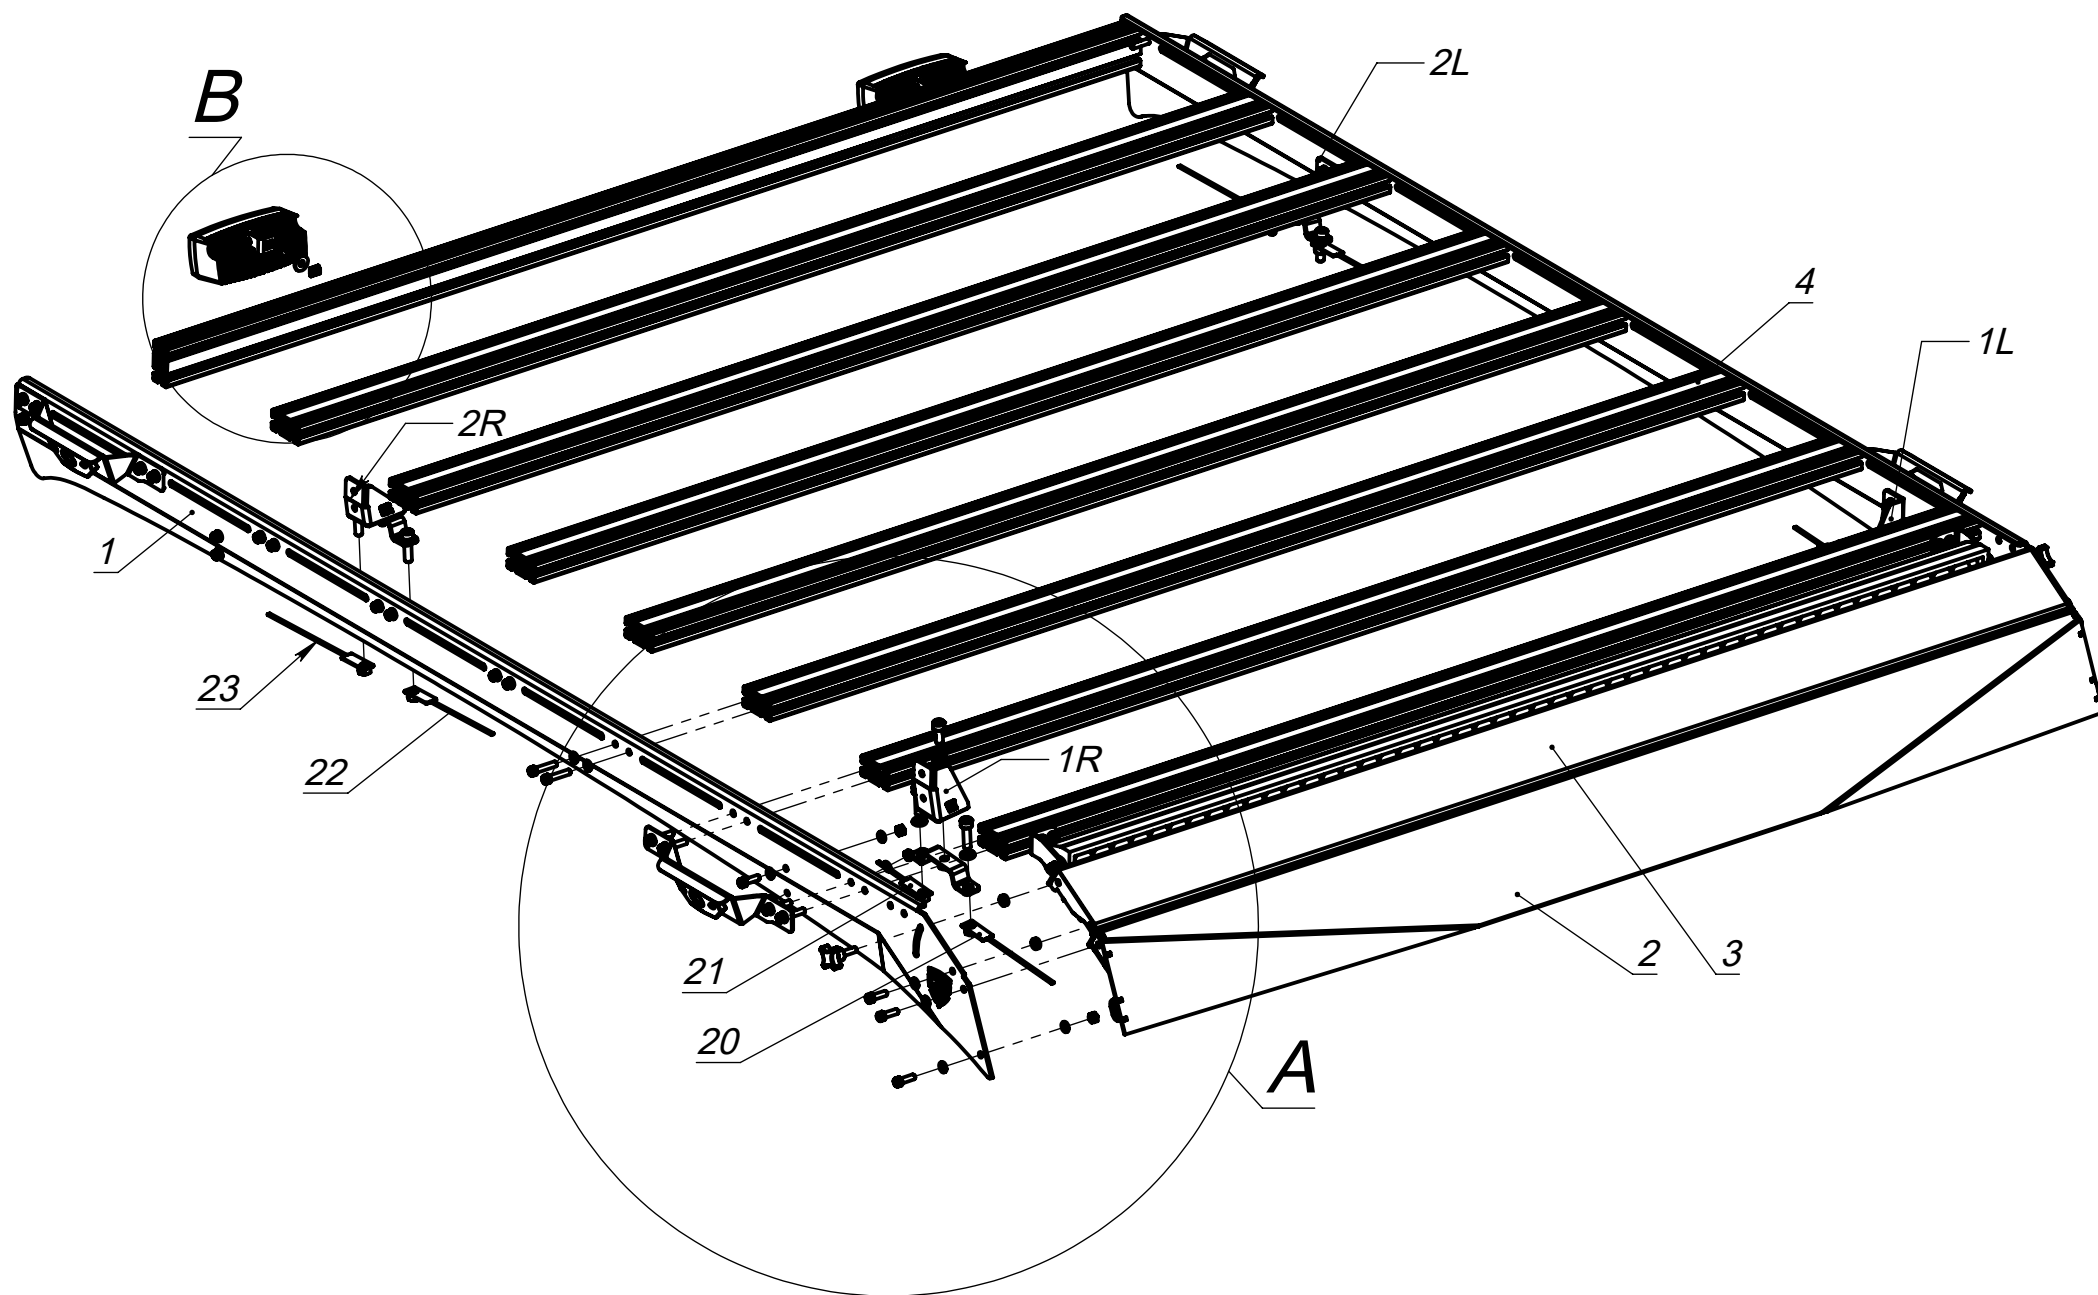





A (1 : 4)

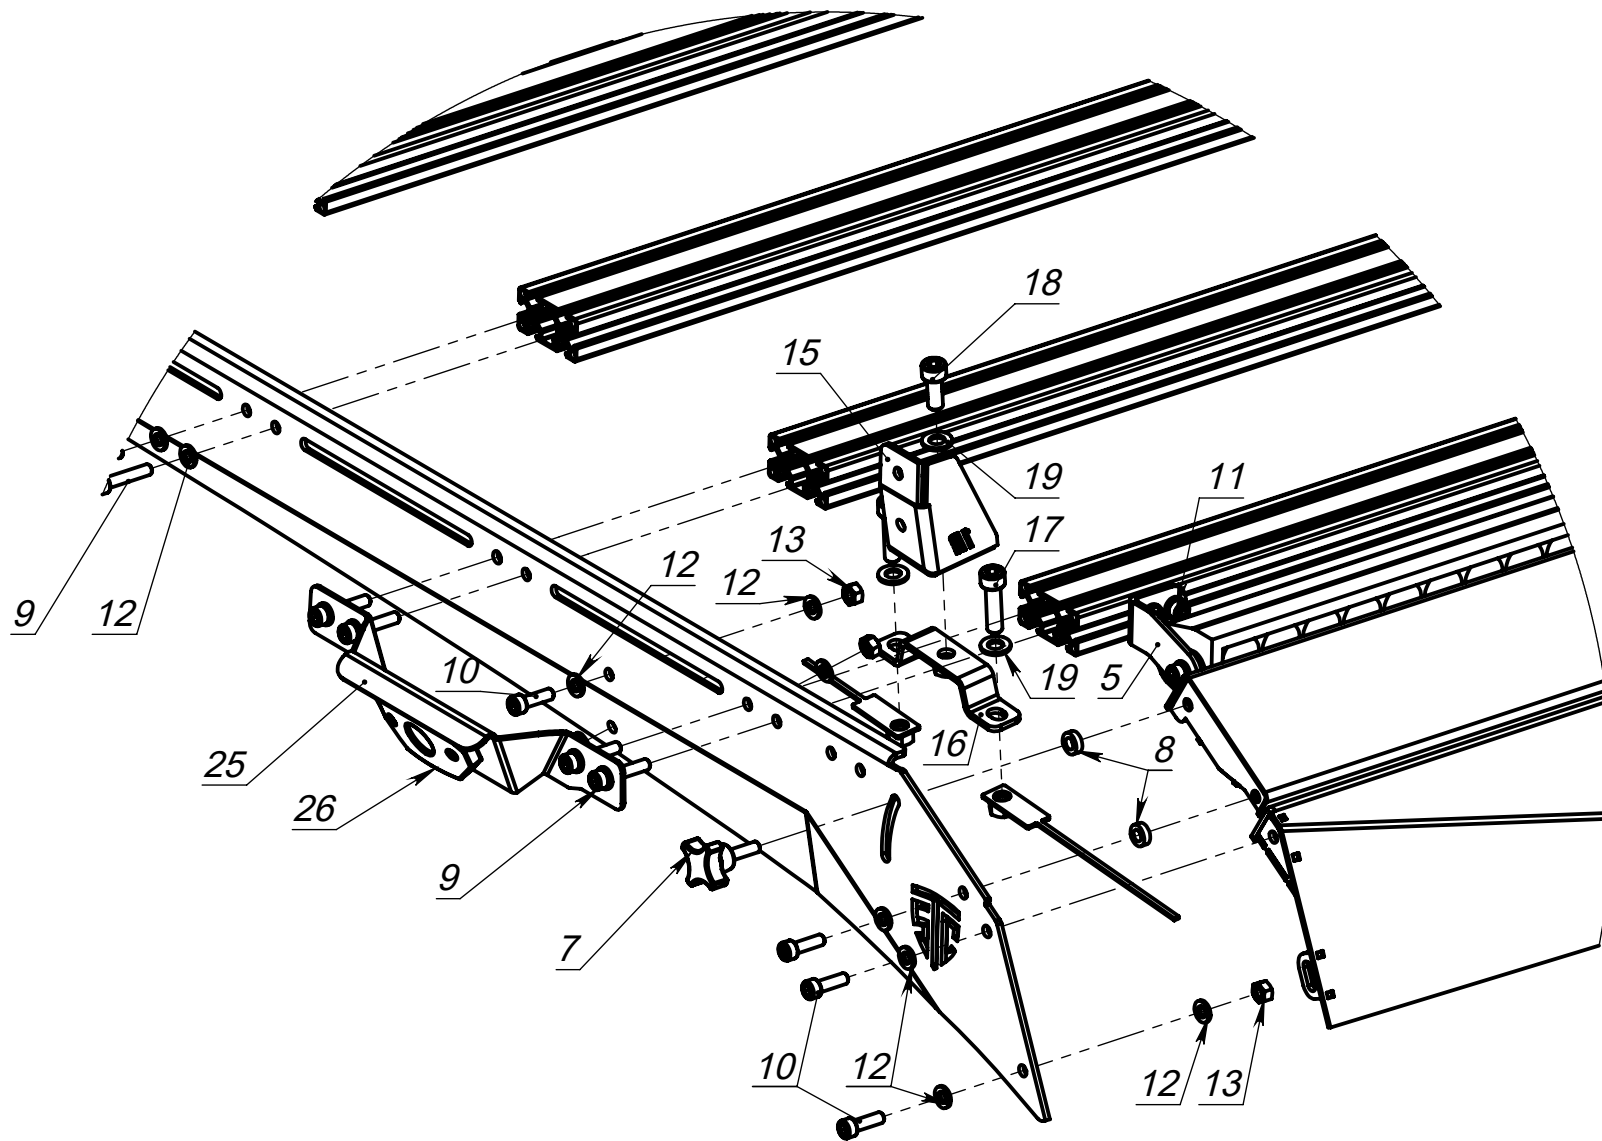

*B (1 : 3)*

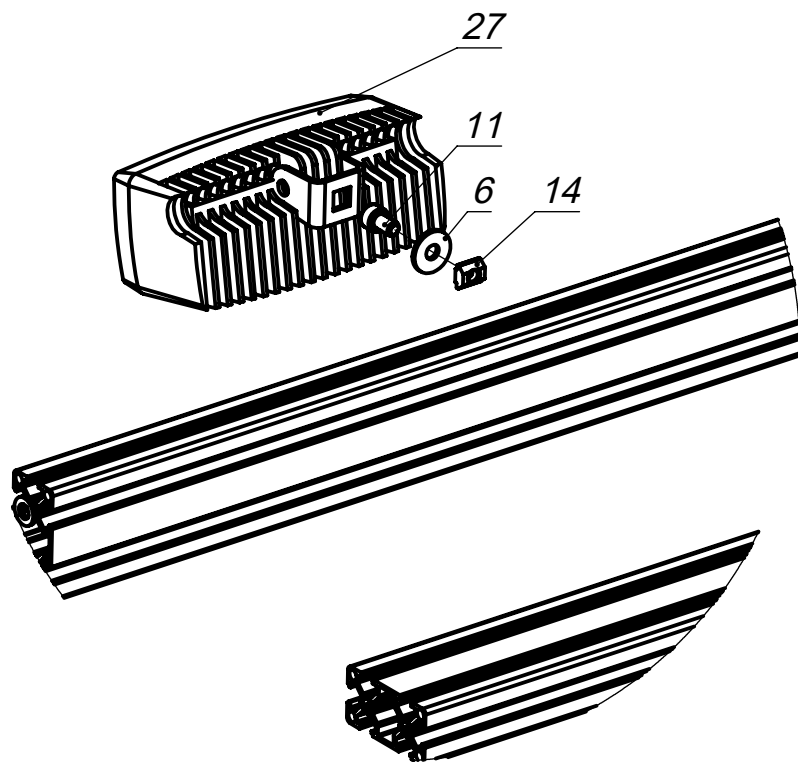

*Комплект кронштейнов крепления  
проводов на багажник*

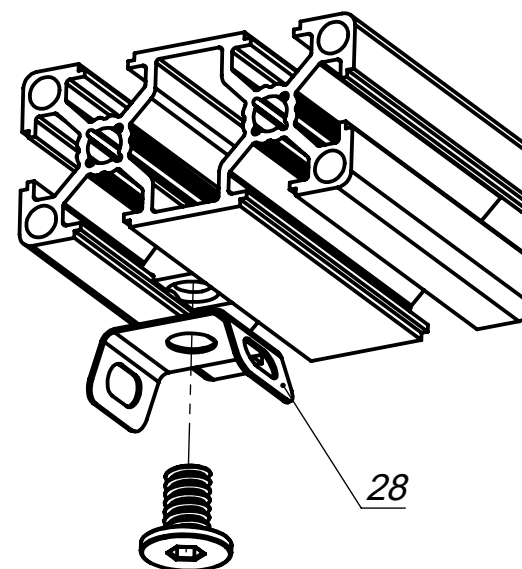

## Инструкция по установке:

1. Снять молдинги с крыши, разобрать обшивку внутри салона.
2. Боковины (1) соединить между собой профилем (4) на винты M6x30 (9). Установить кронштейны (15) на винты M6x20 (10). ВНИМАНИЕ: все винтовые соединения закручиваются не полностью, с небольшим люфтом.
3. Установить шторку (3) и лицевую пластину (2) на боковины (1) согласно схеме. Проставки (16) установить на кронштейны (15).
4. Собранный багажник установить на машину, равномерно выставить. Разметить отверстия для сверления.

## Комплектация:


| Позиция | Обозначение                       | Кол-во, шт. |
|---------|-----------------------------------|-------------|
| 1       | Боковина багажника (лев., прав.)  | 2           |
| 2       | Лицевая пластина багажника        | 1           |
| 3       | Шторка багажника                  | 1           |
| 4       | Профиль 50x25x1390                | 8           |
| 5       | Крепление балки дальнего света    | 2           |
| 6       | Шайба плоская увелич. 6 (нерж.)   | 2           |
| 7       | Винт барашковый M6                | 2           |
| 8       | Проставка капролон L=4, $\phi$ 12 | 4           |
| 9       | Винт M6x1x30 DIN912 (нерж.)       | 32          |
| 10      | Винт M6x1x20 DIN912 (нерж.)       | 14          |
| 11      | Винт M6x1x10 DIN912 (нерж.)       | 6           |
| 12      | Шайба плоская 6 (нерж.)           | 60          |
| 13      | Гайка самоконтр. M6x1 (нерж.)     | 10          |
| 14      | Закладная в профиль               | 6           |
| 15      | Кронштейн крепления (L1,L2,R1,R2) | 4           |
| 16      | Проставка под багажник            | 4           |
| 17      | Винт M8x1.25x30 DIN912 (нерж.)    | 8           |
| 18      | Винт M8x1.25x20 DIN912 (нерж.)    | 4           |
| 19      | Шайба плоская 8 (нерж.)           | 12          |
| 20      | Закладная с гайкой M8, L=160      | 2           |
| 21      | Закладная с гайкой M8, L=90       | 2           |
| 22      | Закладная с гайкой M8, L=150      | 2           |
| 23      | Закладная с гайкой M8, L=180      | 2           |

5. Просверлить отверстия, сверло  $\phi$  9. Отверстие не сквозное, под молдингом идет профиль сложной формы с полостью внутри.
6. Проставки (16) притянуть с помощью закладных (20,21,22,23). Закладные устанавливаются через заводские отверстия в профиле. Стык и винты загерметить.
7. Установить багажник, все винты затянуть, Момент затяжки M6=9.4 Н\*м, M8=23Н\*м.
8. Собрать обшивку внутри салона.

## Доп комплектация (в зависимости от модиф-ии):

| Позиция | Обозначение                                         | Кол-во, шт. |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 24      | Балка дальнего света ALO-S5-50                      | 1           |
| 25      | Кронштейн-ручка багажника                           | 4           |
| 26      | Рабочий свет ALO-Y-W                                | 4           |
| 27      | Задний свет ALO-L4-E7J                              | 2           |
| 28      | Комплект кронштейнов крепления проводов на багажник | 1           |

Упаковщик: \_\_\_\_\_

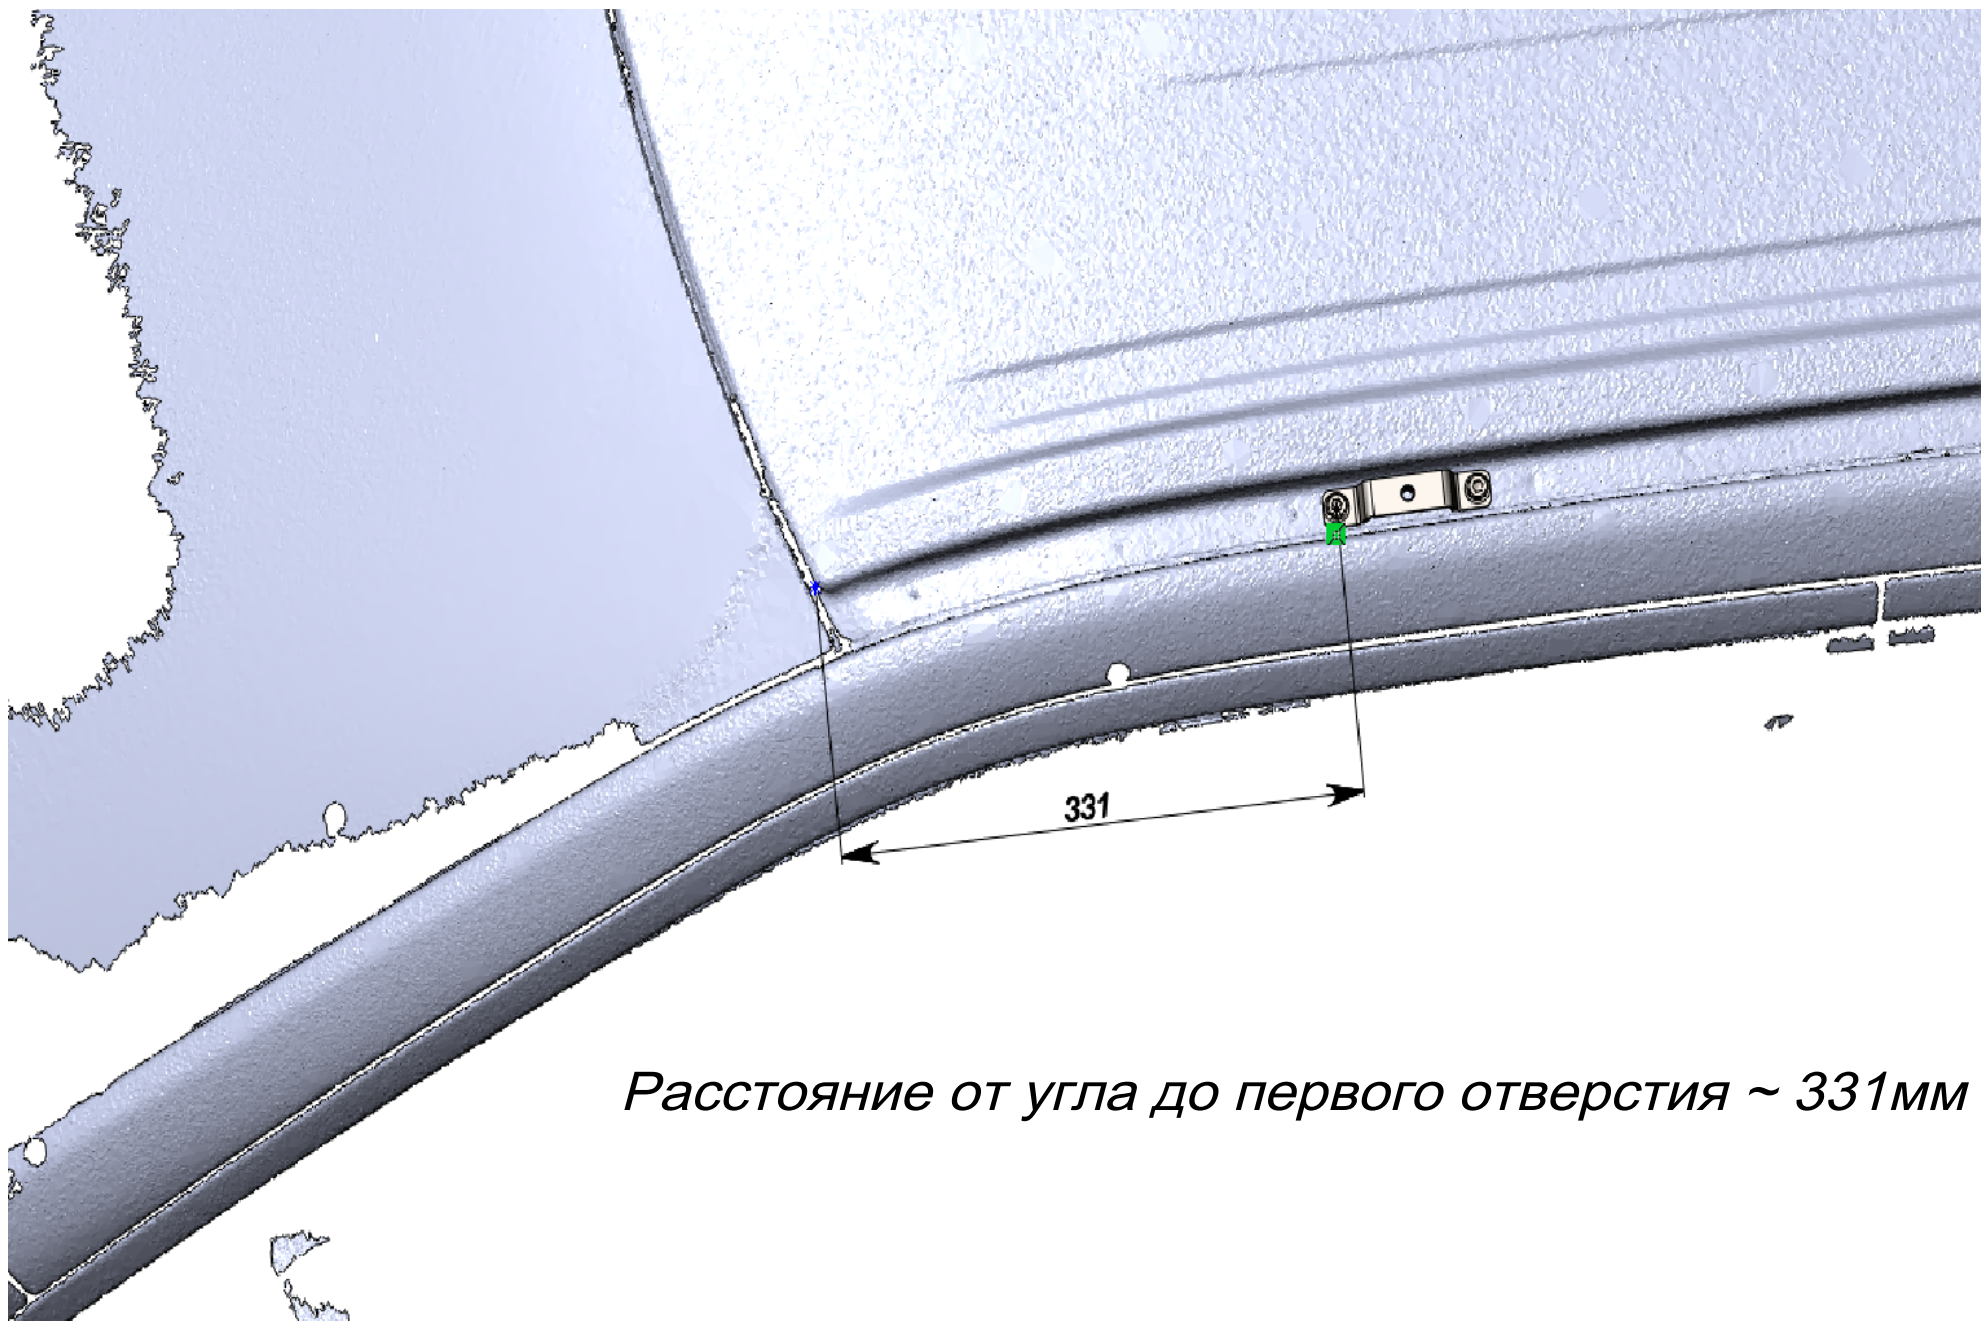

*Расстояние от угла до первого отверстия ~ 331мм*